



LD-1012

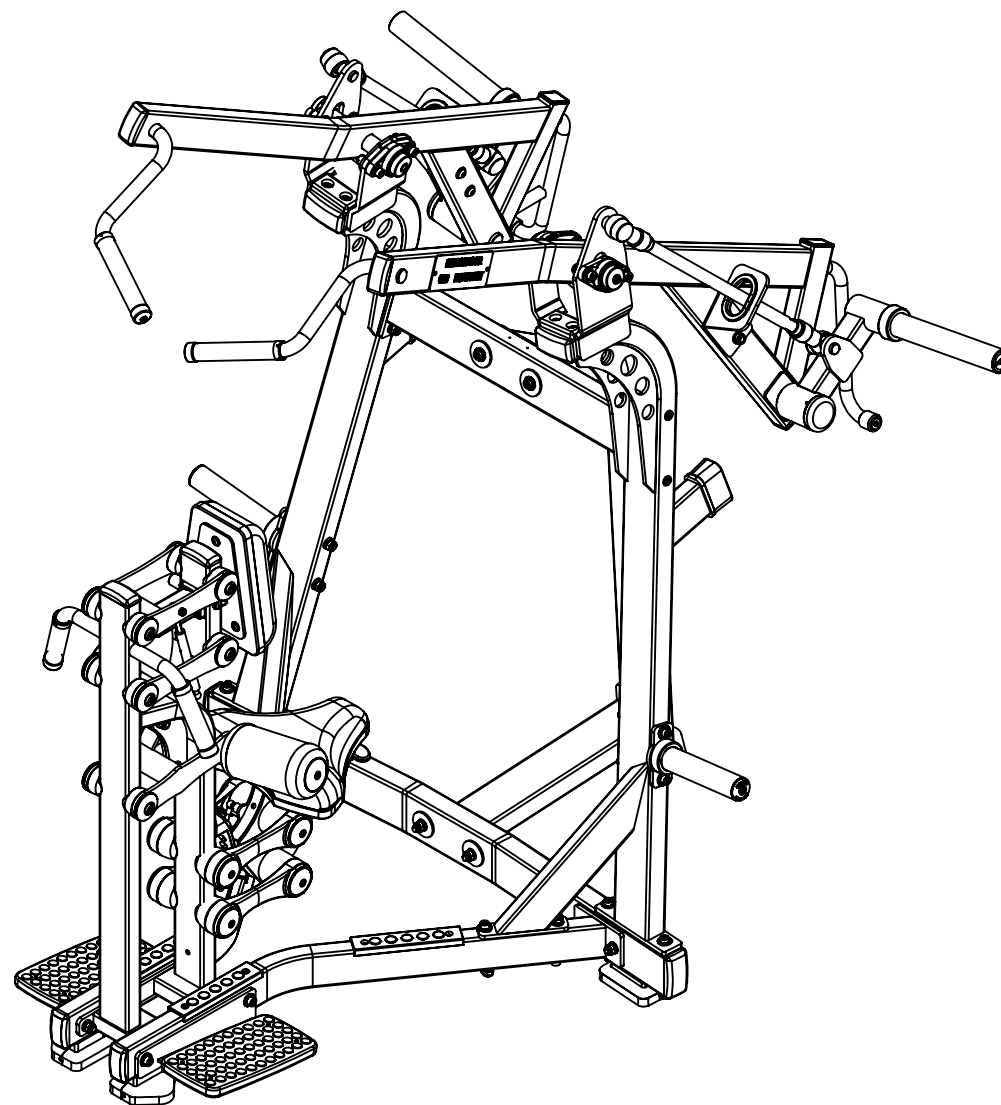


LD-1012 安装步骤一

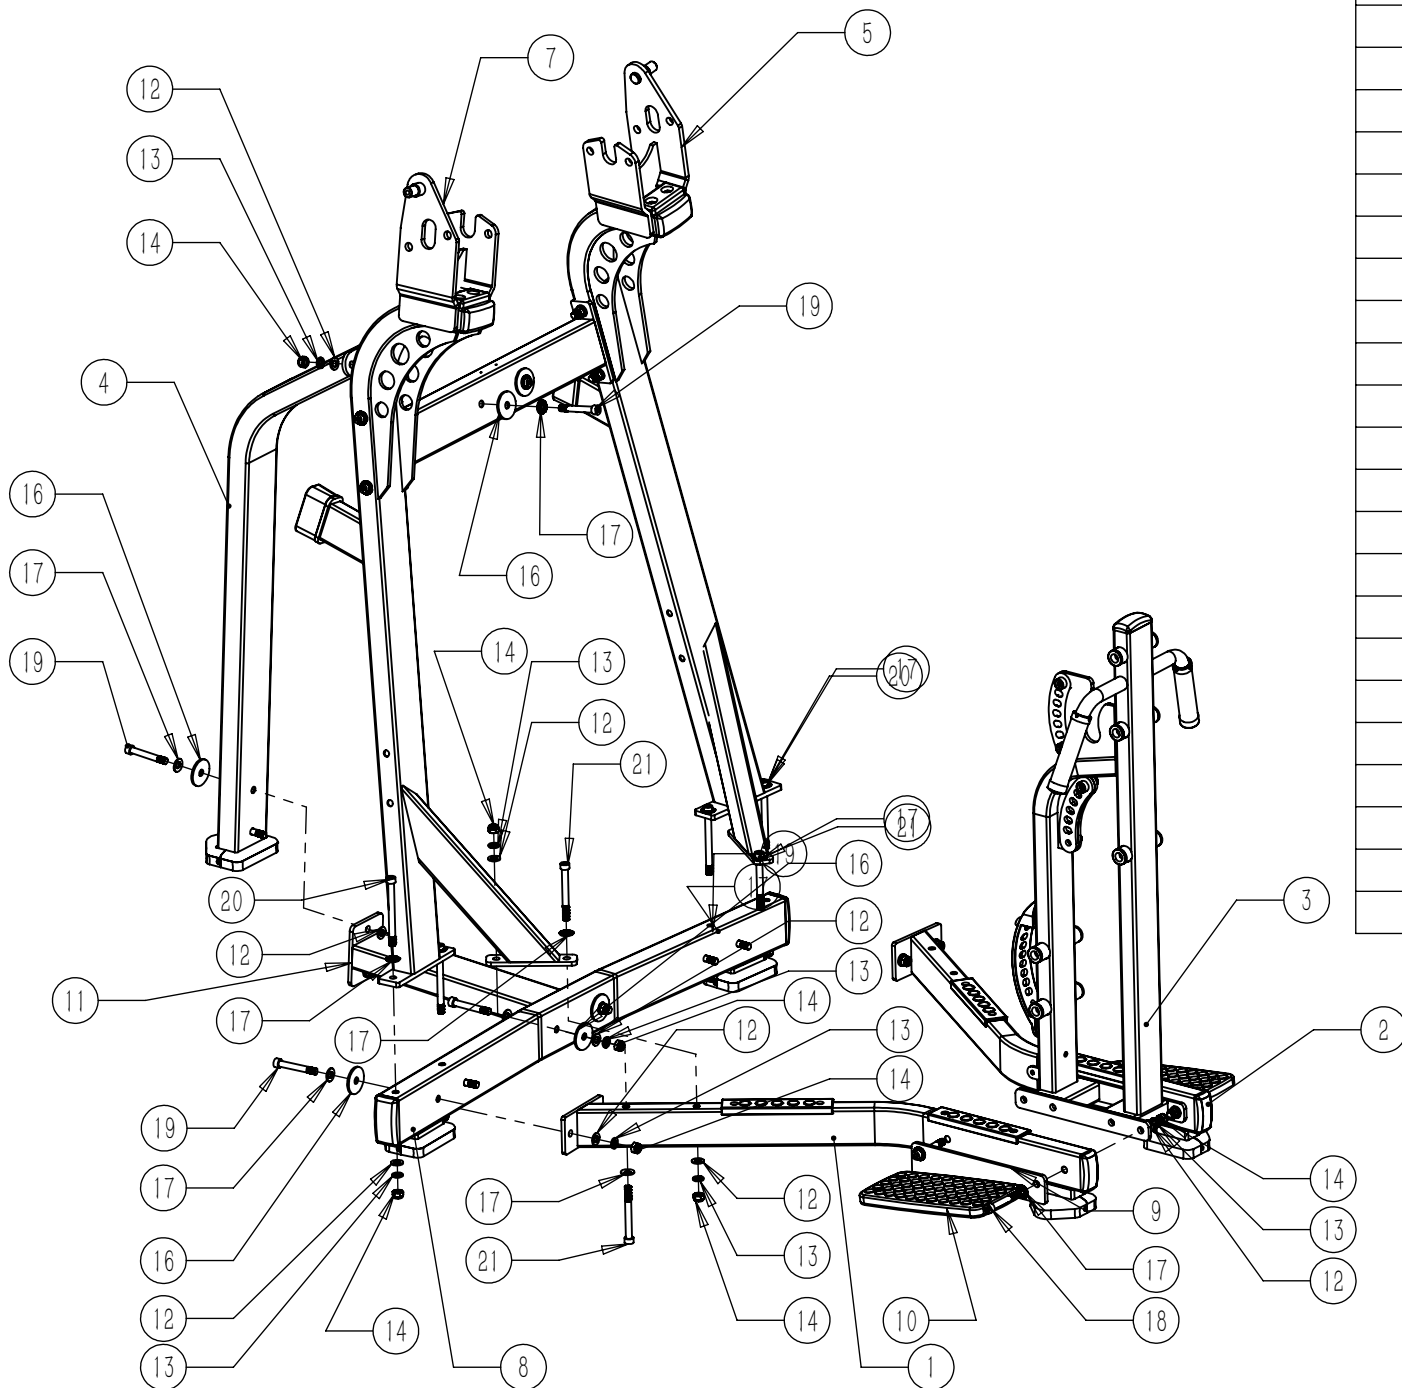

LD-1012 步骤一 零件明细表

项目号	图号	数量
1	R20-2267 右侧弯架 预组件	1
2	R20-2266 左侧弯架 预组件	1
3	R20-2265 座架 预组件	1
4	R20-2264 后撑架 预组件	1
5	R20-2262 右侧架 预组件	1
6	R04-9778 上撑	1
7	R20-2263 左侧架 预组件	1
8	R20-2261 底撑预组件	1
9	R04-9708 踏板组合 右侧	1
10	R10-1002 胶踏板	2
11	R04-9848 后底撑50x100	1
12	M12平垫圈	26
13	M12弹垫	26
14	M12防松帽	26
15	55补强垫	2
16	R02-9907 55补强垫	8
17	M12花垫	26
18	圆柱头M12X80	4
19	圆柱头M12X85	10
20	圆柱头M12X135	4
21	圆柱头M12X110	4
22	圆柱头M12X130	4


LD-1012 安装步骤二

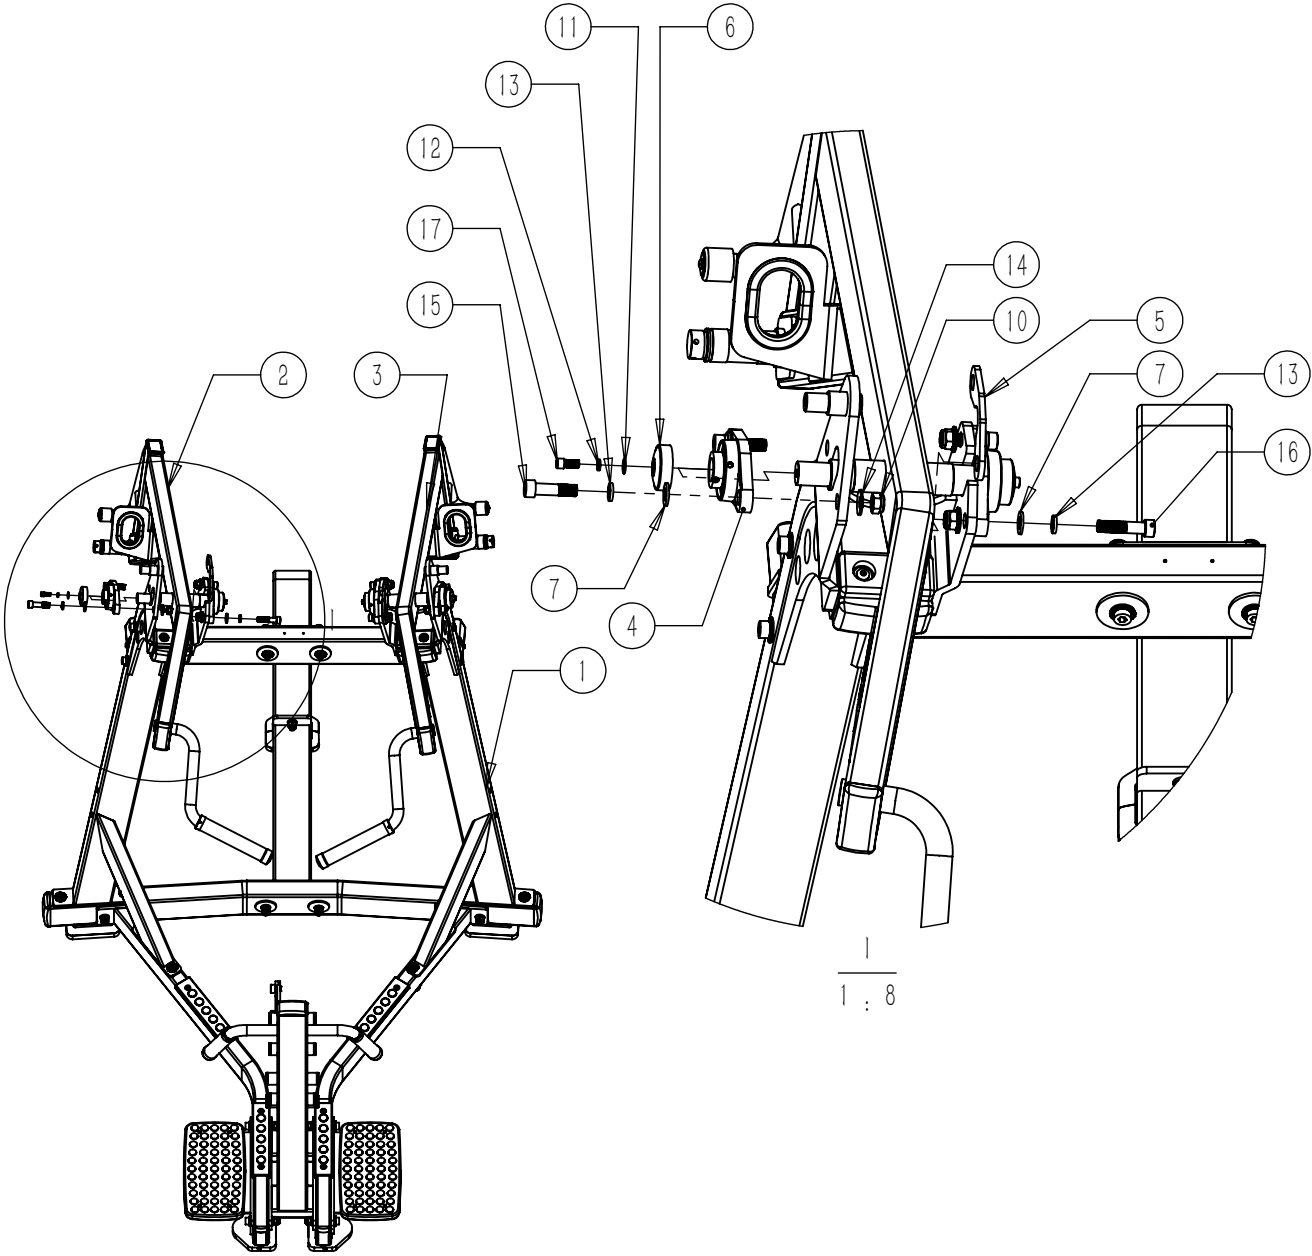

LD-1012 步骤二 零件明细表


项目号	图号	数量
1	LD-1012 步骤一	1
2	R20-2269 右力臂 预组件	1
3	R20-2268 左力臂 预组件	1
4	205菱形轴承座	4
5	R02-9732 力臂轴安全板	2
6	R08-1039 轴承座堵盖A	4
7	M12平垫圈	14
8	半圆头M12X65	2
9	半圆头M12X125	2
10	M12防松帽	8
11	M8平面垫圈	4
12	M8弹垫	4
13	M12弹垫	8
14	M12花垫	8
15	圆柱头M12X45	4
16	圆柱头M12X50	4
17	圆柱头M8X16	4

LD-1012 安装步骤三

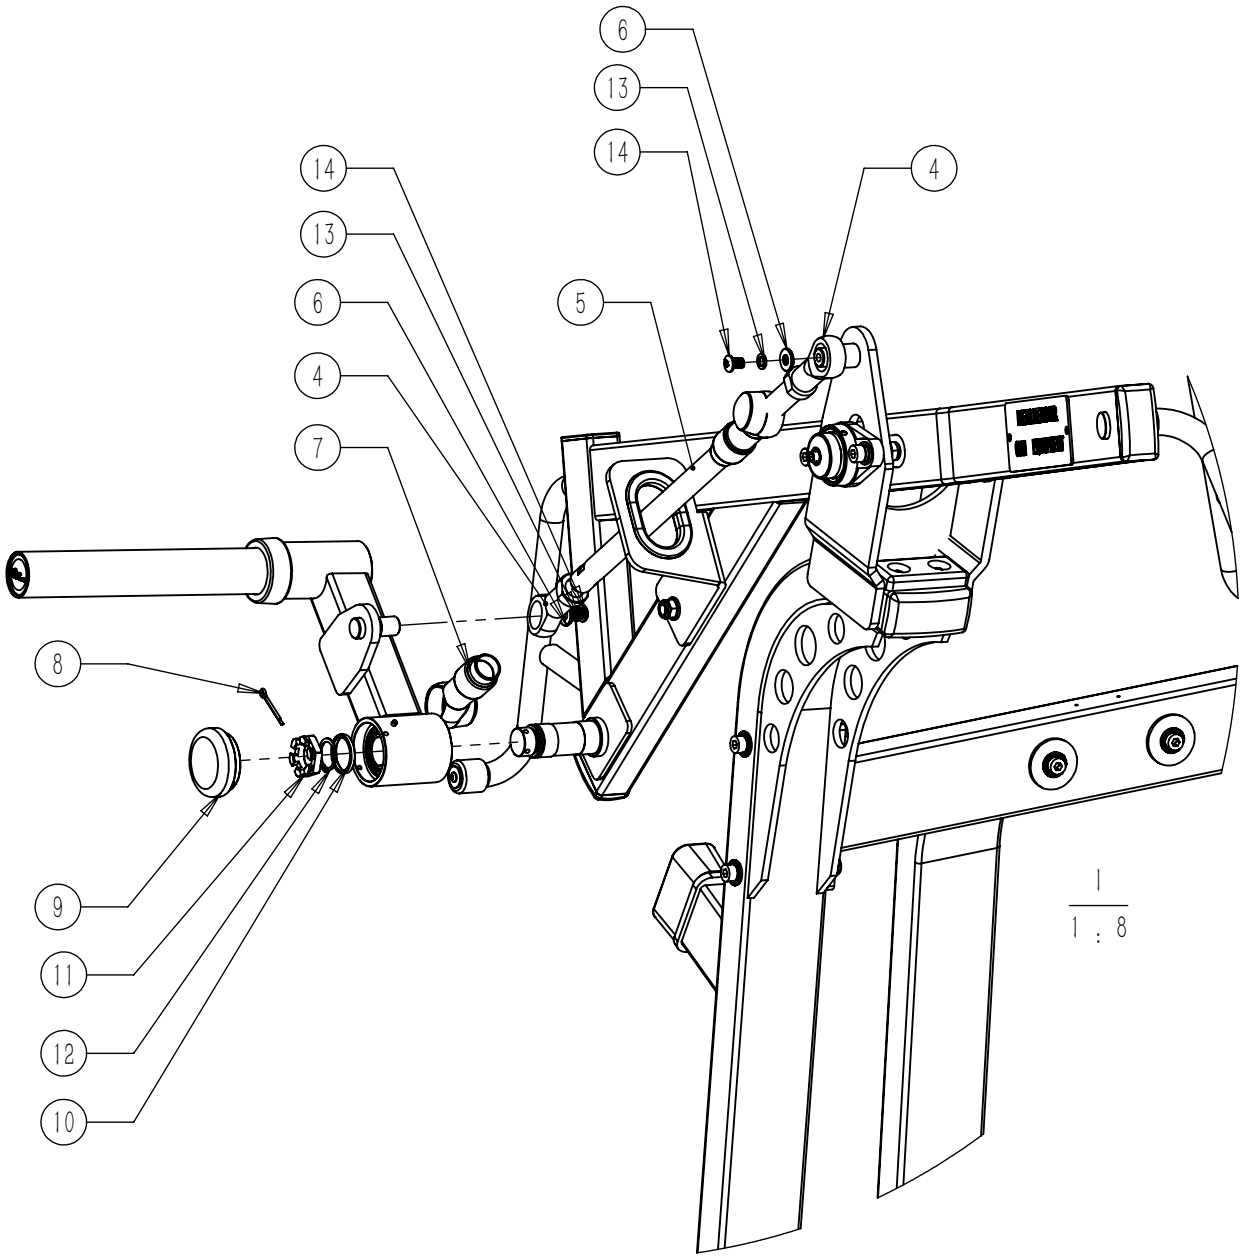


LD-1012 步骤三 零件明细表

项目号	图号	数量
1	LD-1012 步骤二	1
2	R20-2270 右摆臂 预组件	1
3	R20-2283 左摆臂 预组件	1
4	M20X1.5关节轴承	4
5	R03-9756 拉杆M20 545	2
6	M10关节垫片	4
7	R06-9564B 20关节轴承护套B	4
8	开口销 3mm	2
9	R08-1027 62孔装饰盖【加深】	2
10	R05-9523间隔套 小	2
11	R05-9515 花头螺帽	2
12	30卡簧	2
13	M10弹垫	4
14	半圆头M10X16	4
15	M5x4顶丝	4

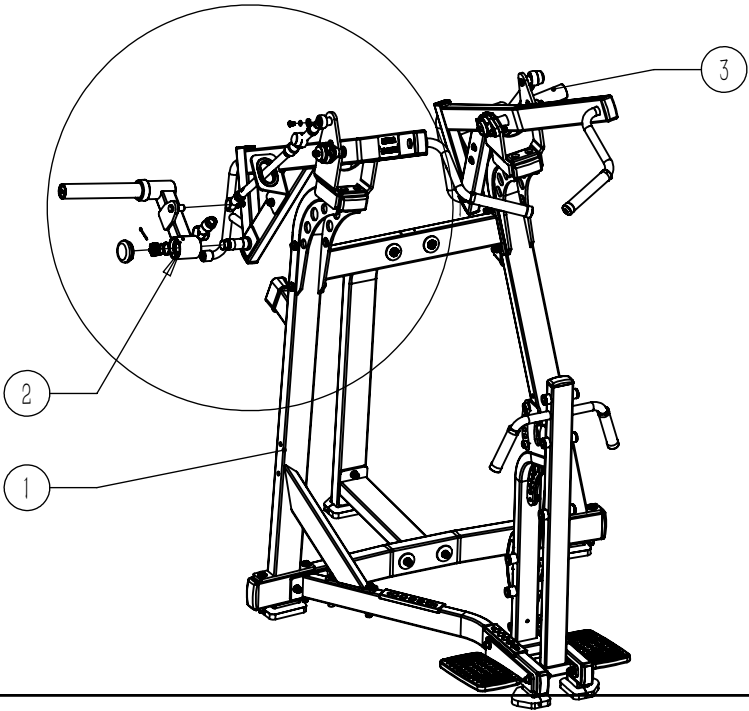


LD-1012 安装步骤四

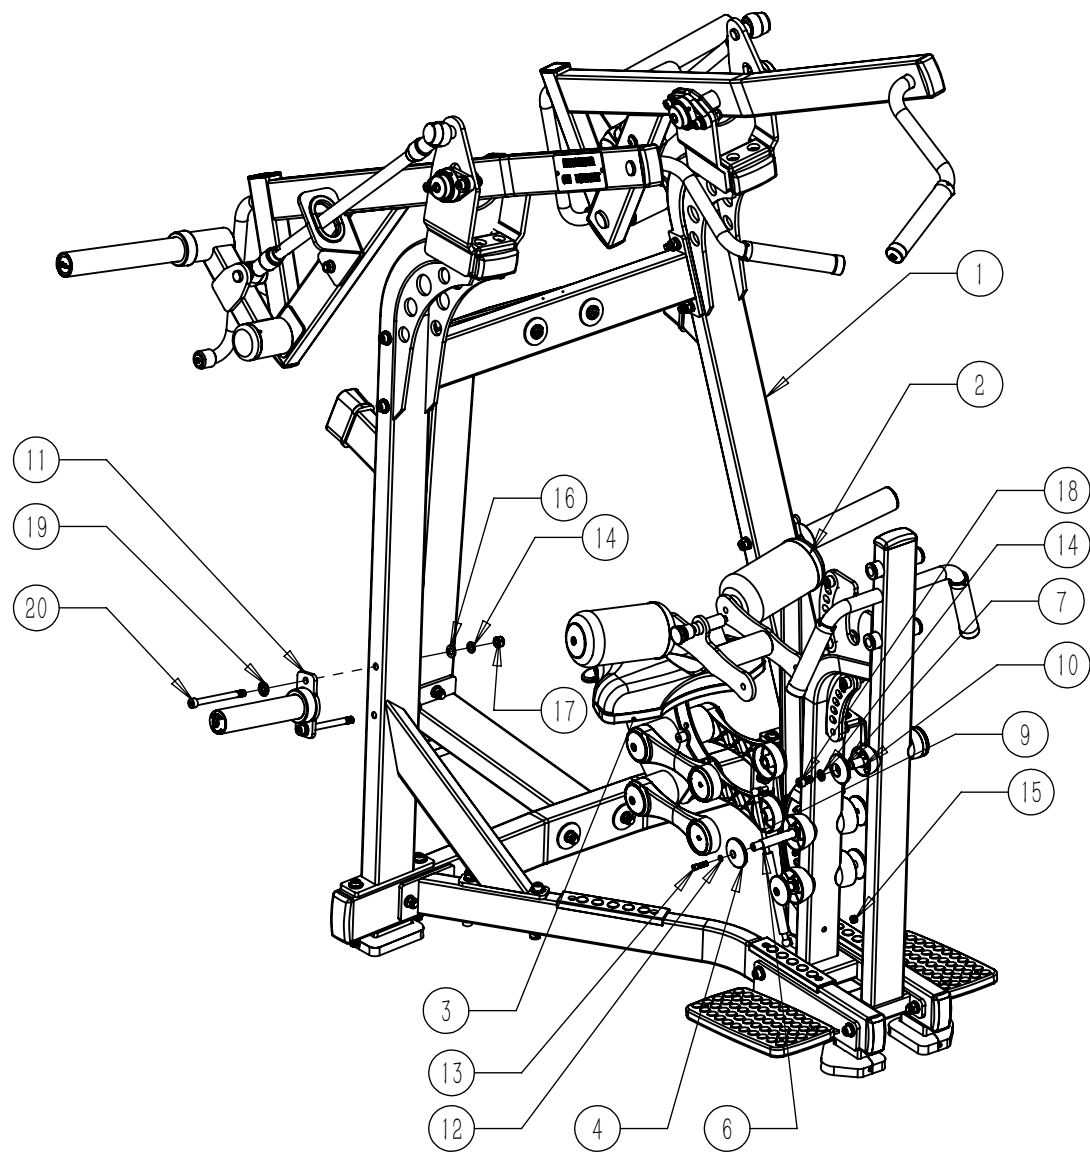

LD-1012 步骤四 零件明细表		
项目号	图号	数量
1	LD-1012 步骤三	1
2	R20-2284 压腿组 预组件	1
3	R20-1049 新座子	1
4	R08-1026 60堵头	4
5	R06-1323 HsPro 座架护套	4
6	R03-1166 $\Phi 18 \times 180$ 穿心轴	2
7	R08-1025 60X12.5铝盖	2
8	R10-1110 100气簧上	1
9	R10-1147 100气弹簧	1
10	R06-1071 M2前挑后挑靠背调节护套	2
11	R20-2306 50宽 垂直	2
12	M8弹垫	4
13	圆柱头M8X25	4
14	M12弹垫	6
15	M8防松帽	1
16	M12平垫圈	4
17	M12防松帽	4
18	圆柱头M12X20	2
19	M12花垫	4
20	圆柱头M12X130	4
21	R03-1158 $\Phi 18 \times 125$ 穿心轴	1

LD-1012 安装步骤五

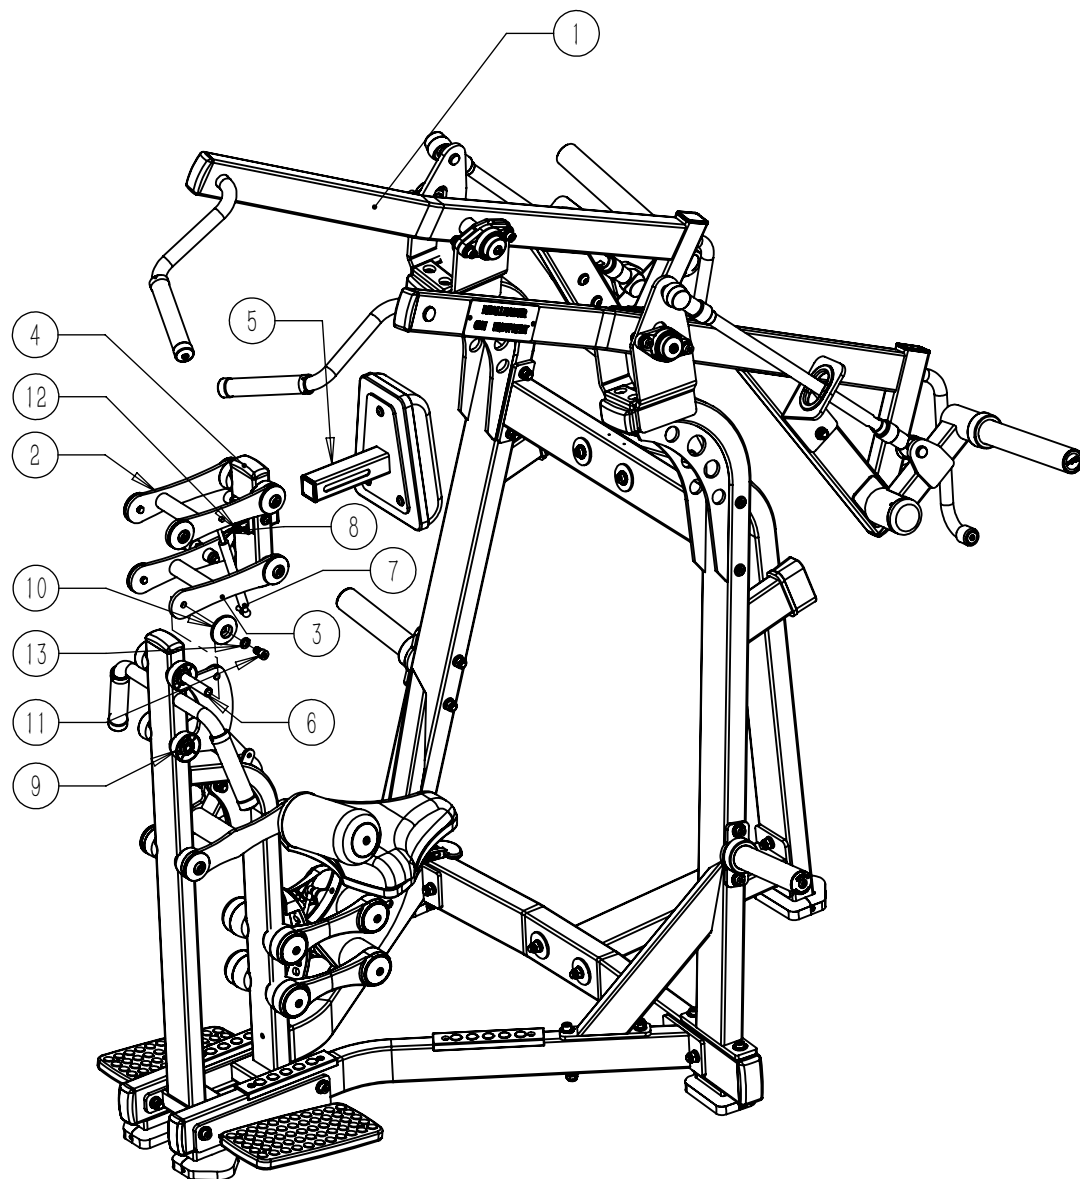

LD-1012 步骤五 零件明细表

项目号	图号	数量
1	LD-1012 步骤四	1
2	R04-9711 胸垫铰链1	1
3	R04-9712 胸垫铰链2	1
4	R20-胸垫调节	1
5	R20-胸垫	1
6	R03-1158 Φ18x125穿心轴	4
7	R10-1110 100气簧上	1
8	R10-1147 100气弹簧	1
9	R06-1071 M2前挑后挑靠背调节护套	8
10	R08-1025 60X12.5铝盖	8
11	圆柱头M12X20	8
12	M8防松帽	2
13	M12弹垫	8