



LD-2007

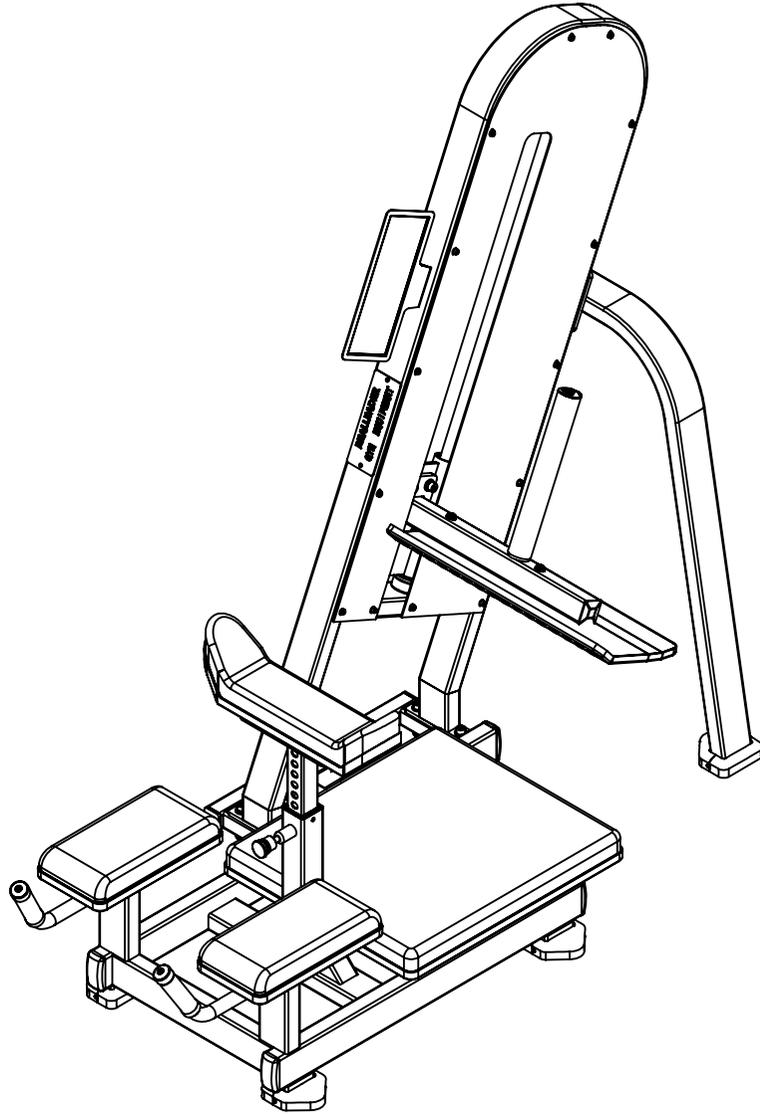


# LD-2007 安装步骤一

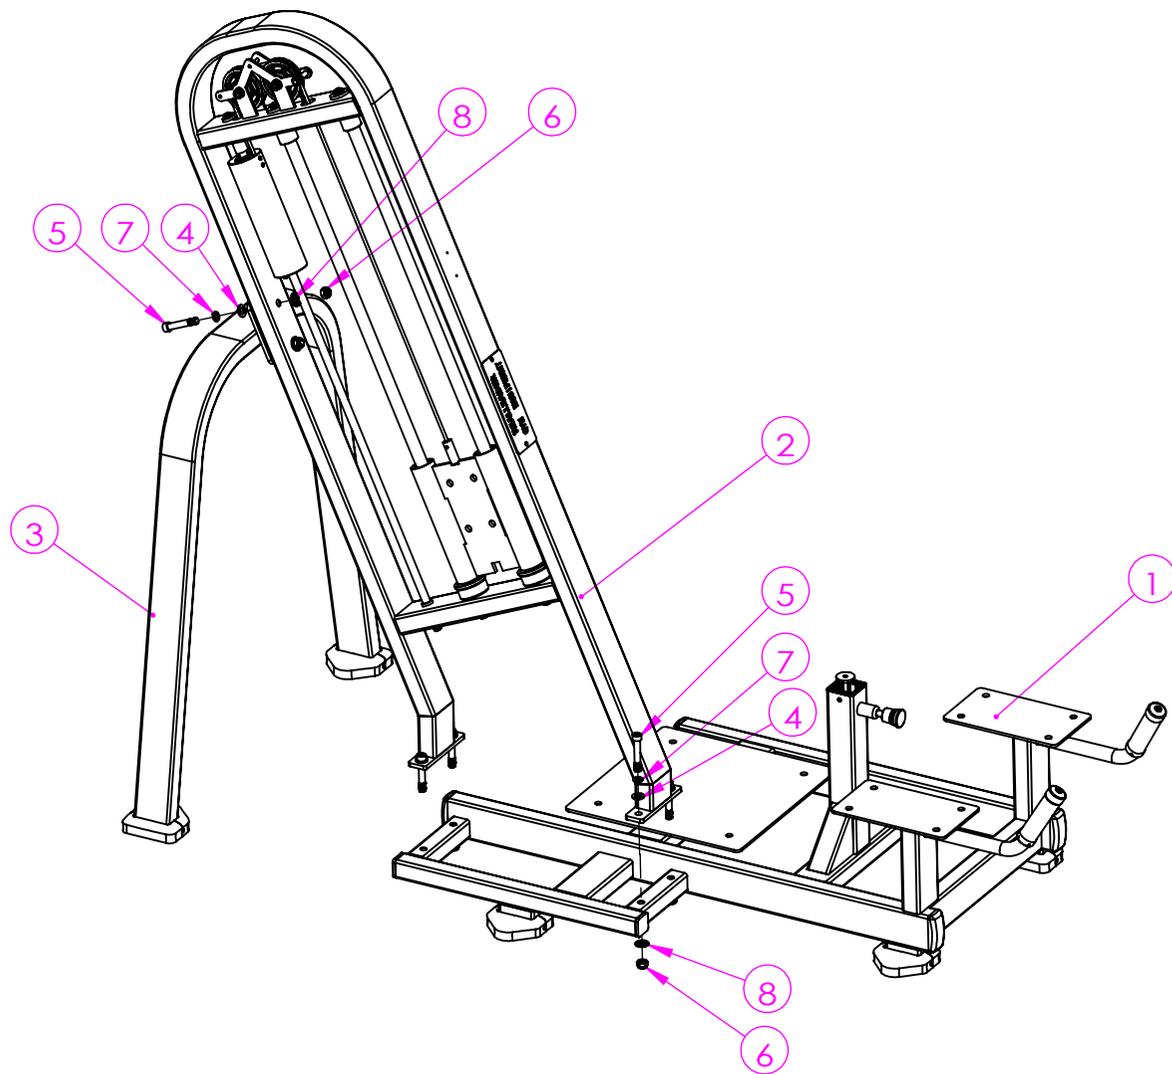

HSP-2007 安装步骤1 零件明细表

项目号	图号	数量
1	R20-2136 底座组	1
2	R20-2135 框架组	1
3	R20-9679 后支撑	1
4	M12平垫圈	8
5	圆柱头M12X70	6
6	M12防松帽	6
7	M12弹垫	4
8	M12花垫	4

# LD-2007 安装步骤二

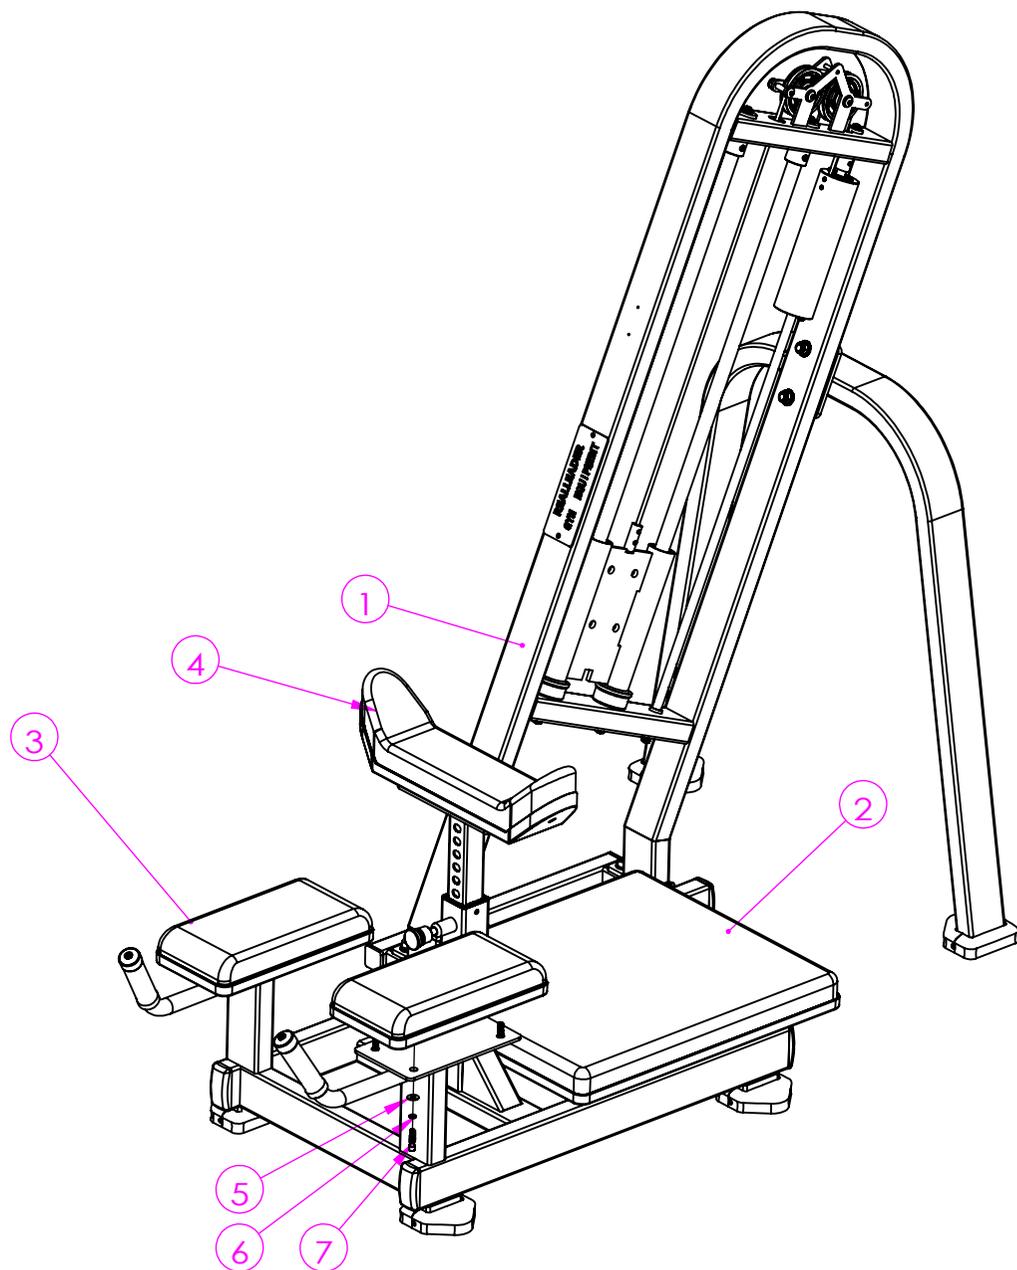


HSP-2007 安装步骤2 零件明细表


项目号	图号	数量
1	HSP-2007 安装步骤1	1
2	R20-1024 FM-1024F D型哈克机背垫带塑料壳	1
3	R20-1027 HS- 1030跪式弯举腹垫带塑料壳	2
4	R20-9652 胸垫组	1
5	M8平垫定制	14
6	M8弹垫	14
7	圆柱头M8X30	14

# LD-2007 安装步骤三

项目号	代号	名称	数量
1	HSP-2007	安装步骤2	1
2	R20-2137	踏板组	1
3	M12X45圆柱头	M12X45圆柱头	4
4	M12防松帽	M12防松帽	4
5	M12平垫圈	M12平垫圈	4
6	M12弹垫	M12弹垫	4
7	M12花垫	M12花垫	4

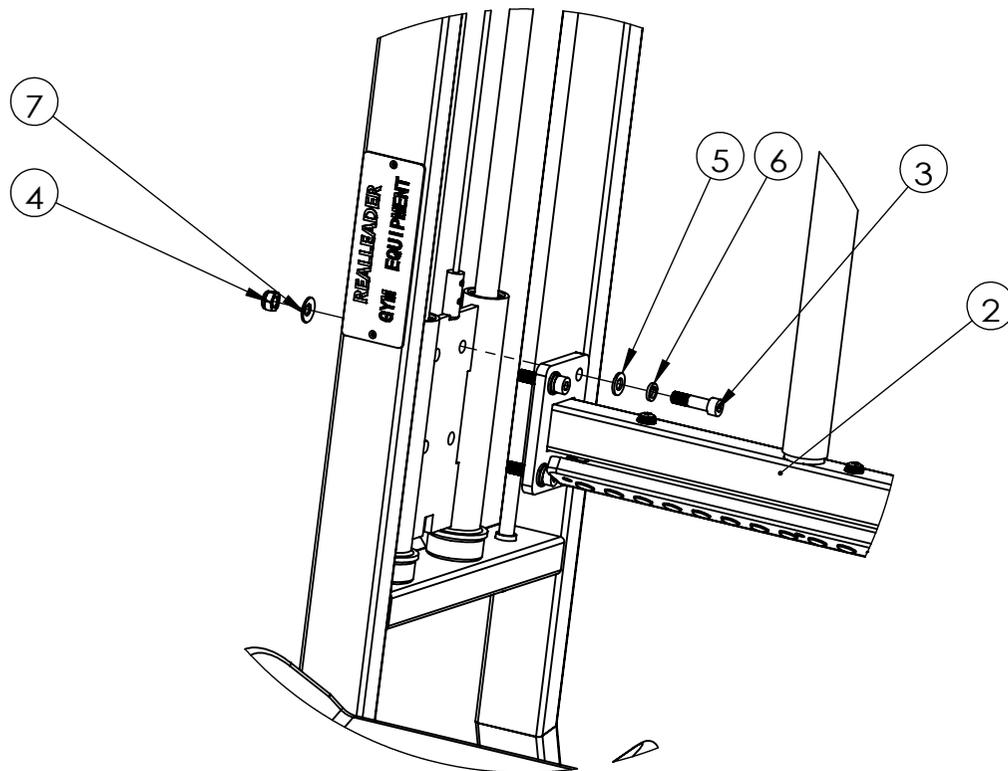


局部视图 A  
比例 1 : 8

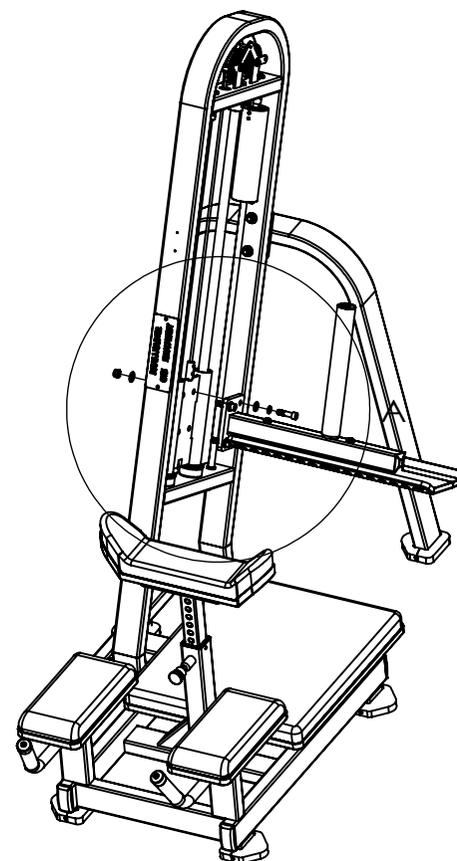


# LD-2007 安装步骤四

HSP-2007 安装步骤4 零件明细表

项目号	图号	数量
1	HSP-2007 安装步骤3	1
2	R02-1876 前挡板	1
3	R02-1877 后挡板	1
4	R02-9738 示意板80°	1
5	M8平面垫圈	2
6	M8弹垫	2
7	圆柱头M8X15	2
8	M6弹垫	27
9	圆柱头M6X10	27

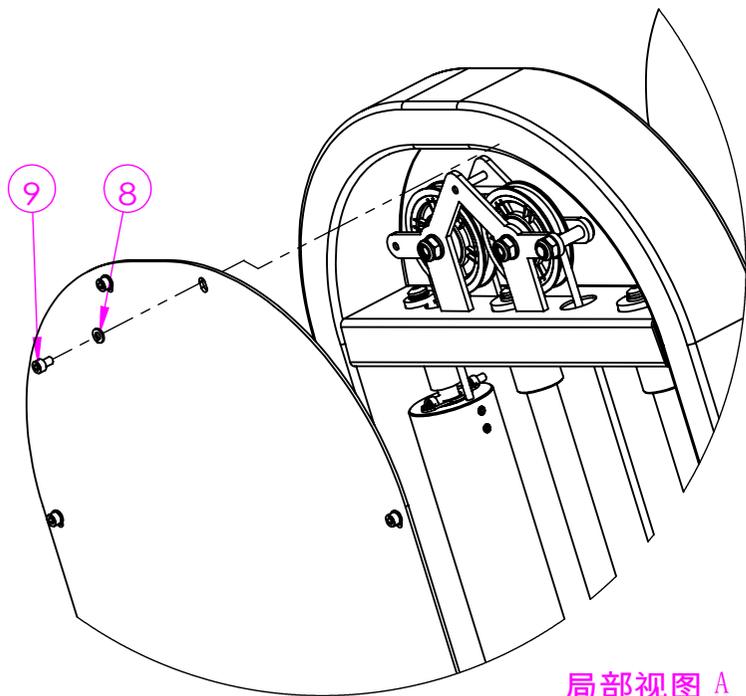

局部视图 A  
比例 1 : 6

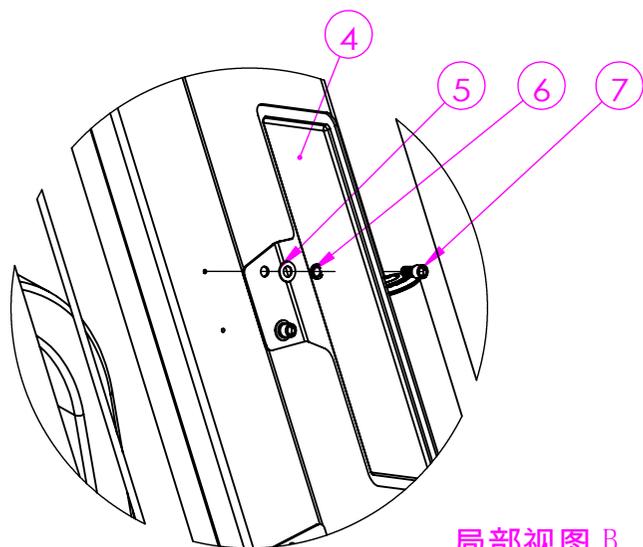

局部视图 B  
比例 1 : 6

