



LD-1003

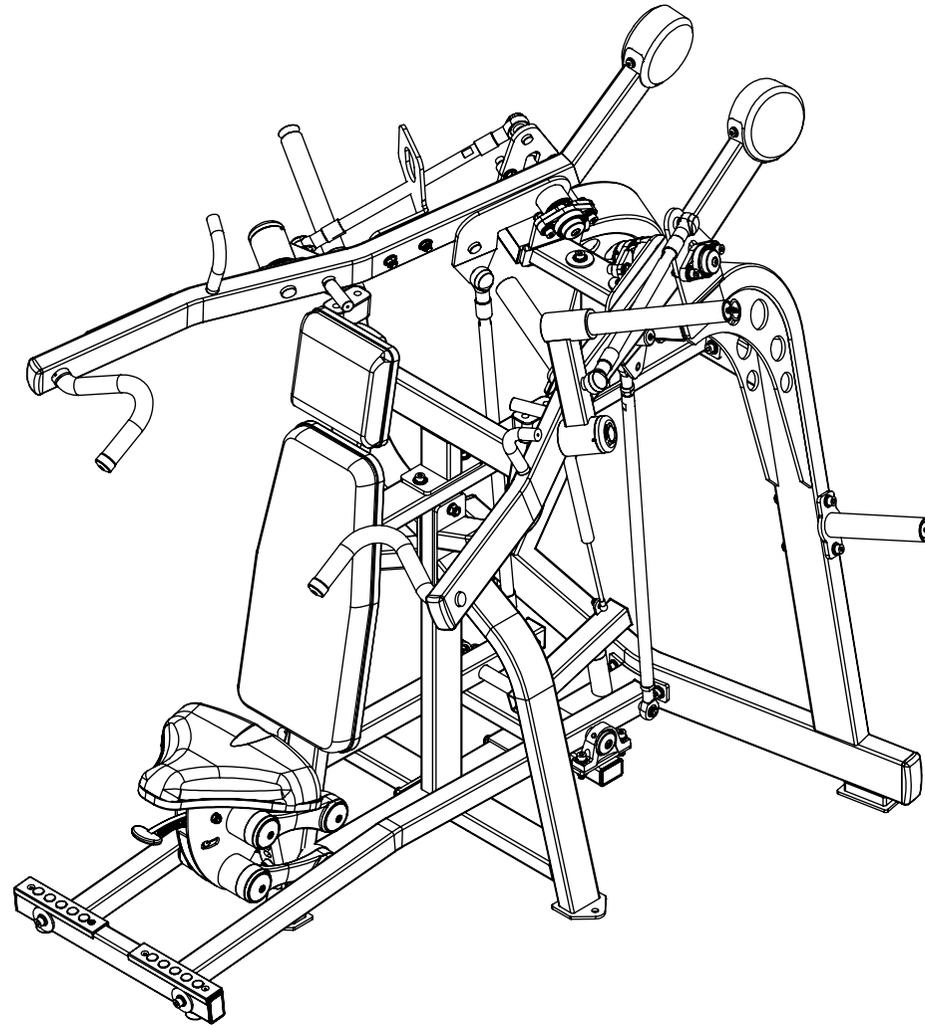


LD-1003 安装步骤1

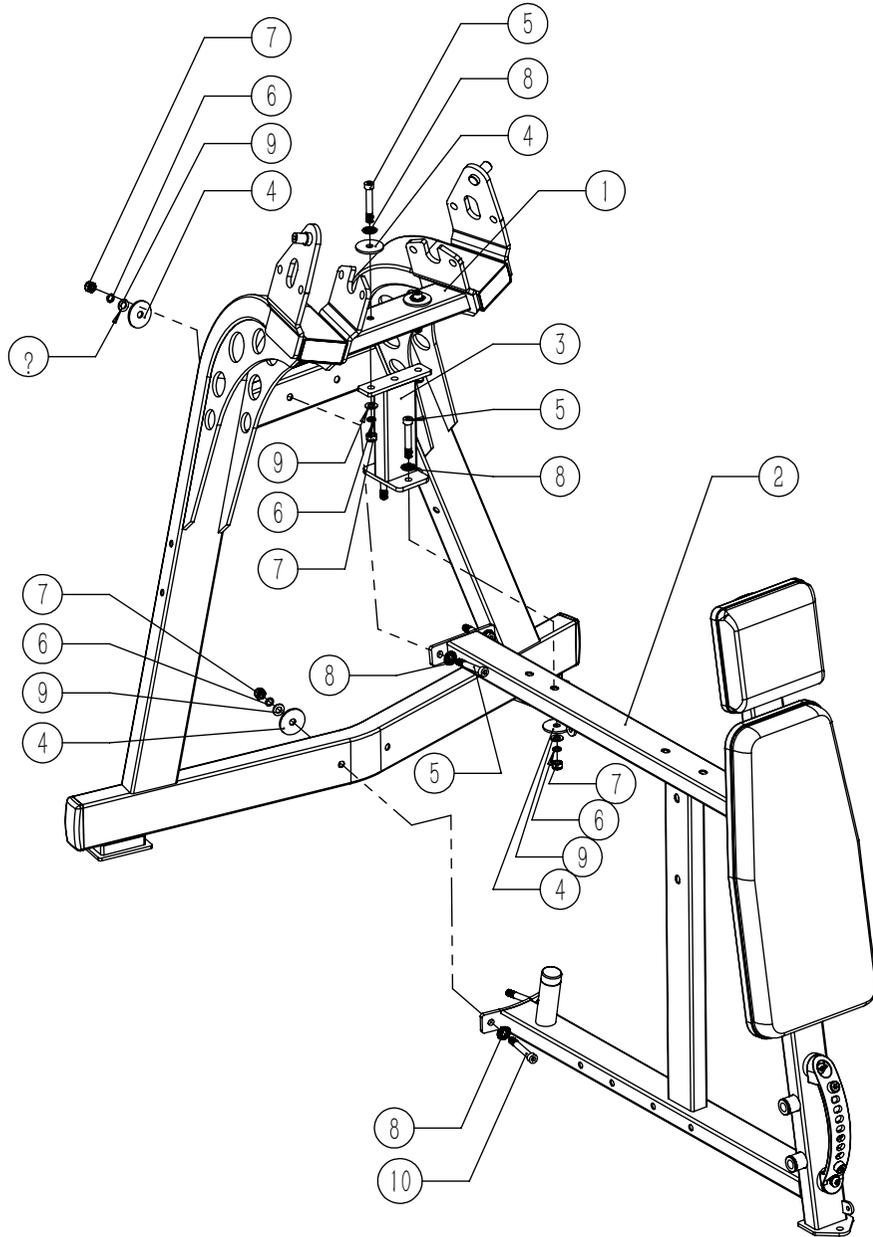

LD-1003 安装1 零件明细表

项目号	图号	数量
1	R20-9531 立架预组	1
2	R20-9532 座架预装	1
3	R04-9545 连接撑	1
4	55补强垫	8
5	圆柱头M12X75	6
6	M12弹垫	8
7	M12防松帽	8
8	M12花垫	8
9	M12平垫圈	8
10	圆柱头M12X85	2


LD-1003 安装步骤三

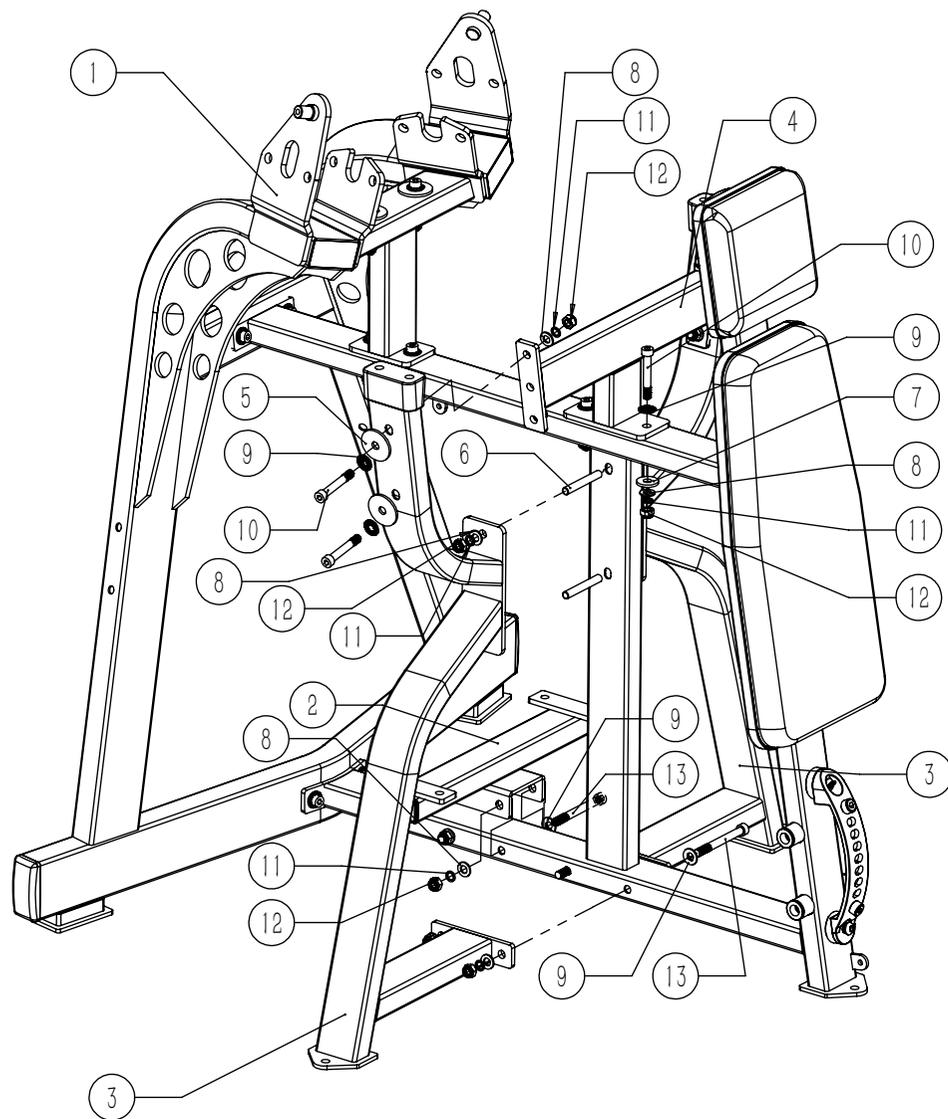

LD-1003 安装2 零件明细表

项目号	图号	数量
1	LD-1003 安装1	1
2	R20-9534 助力轴座撑预组	1
3	R20-9537 侧支架	2
4	R04-9544 横连撑	1
5	55补强垫	4
6	R01-9586 丝杆M12x90	2
7	35补强垫	2
8	M12平垫圈	14
9	M12花垫	10
10	圆柱头M12X75	6
11	M12弹垫	14
12	M12防松帽	14
13	圆柱头M12X115	4


LD-1003 安装步骤三

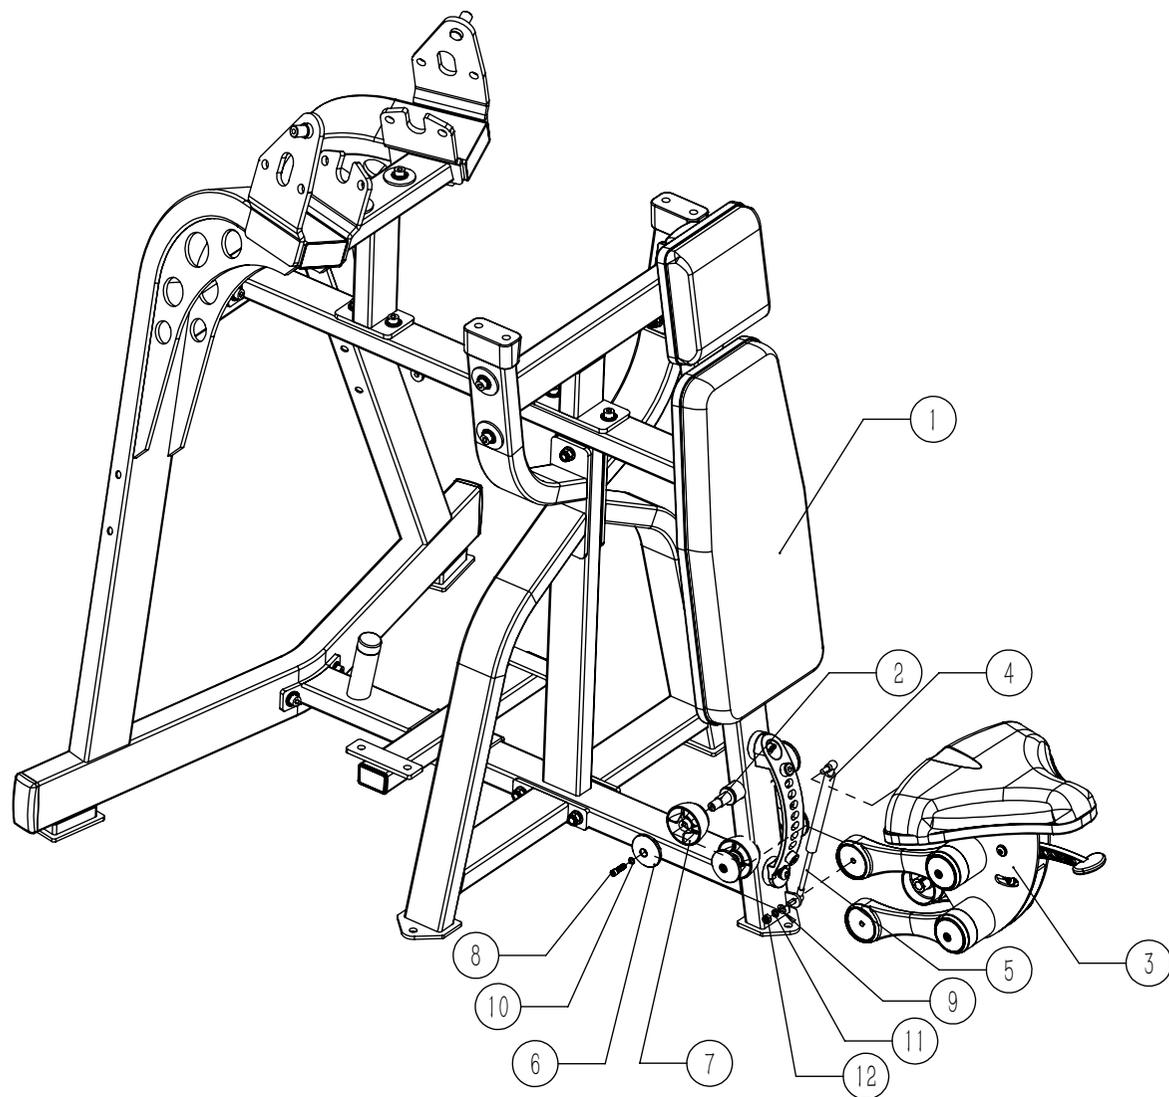

LD-1003 安装3 零件明细表

项目号	图号	数量
1	LD-1003 安装2	1
2	R03-1166 Φ 18x180穿心轴	2
3	R20-1049 新座子	1
4	R10-1101 130气簧上	1
5	R10-1046 130气簧下	1
6	R08-1026 60堵头	4
7	R06-1323 HsPro 座架护套	4
8	圆柱头M8x25	4
9	M8平面垫圈	1
10	M8弹垫【实际尺寸】	4
11	M8弹垫	1
12	M8防松帽	1


LD-1003 安装步骤四

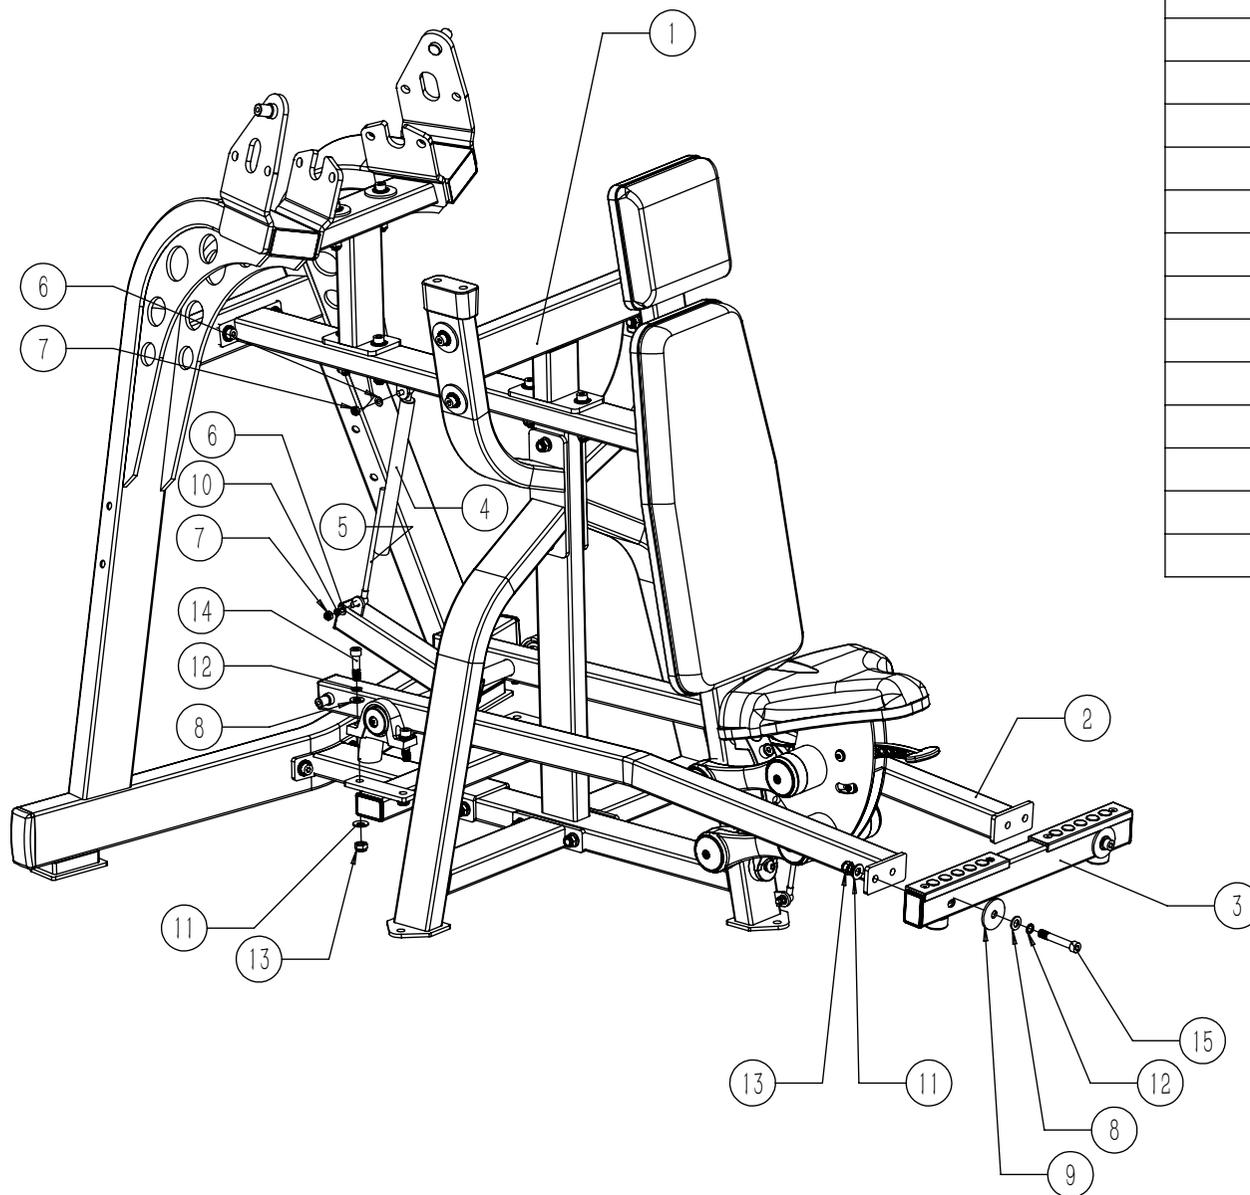

LD-1003 安装4 零件明细表

项目号	图号	数量
1	LD-1003 安装3	1
2	R20-9533 助力臂	1
3	R20-9538 脚踏管预装	1
4	R10-1085 前挑气簧	1
5	R10-1055 前挑气簧下	1
6	M8平面垫圈	2
7	M8防松帽	2
8	M12平垫圈	6
9	55补强垫	2
10	M8弹垫【实际尺寸】	1
11	M12花垫	6
12	M12弹垫	6
13	M12防松帽	6
14	圆柱头M12X45	4
15	圆柱头M12X75	2


LD-1003 安装步骤五

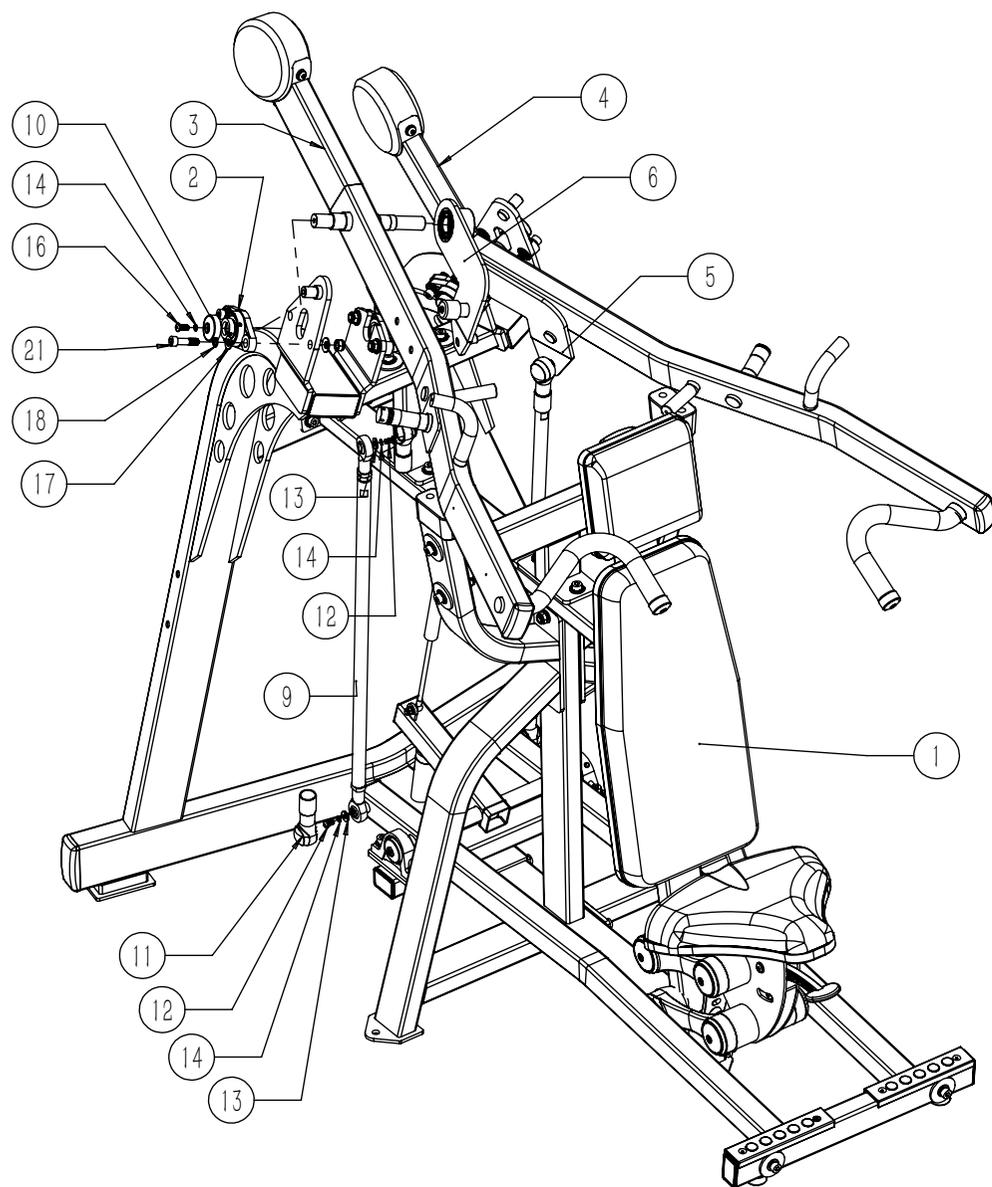

LD-1003 安装5 零件明细表

项目号	图号	数量
1	LD-1003 安装4	1
2	205菱形轴承座	4
3	R20-9535 右力臂预装	1
4	R20-9536 左力臂预装	1
5	R20-9539 左拨臂预装	1
6	R20-9540 右拨臂预装	1
7	R10-9561 16关节轴承【外体】	4
8	R10-9562 16关节轴承【球体】	4
9	R03-9527 拉杆	2
10	R08-1039 轴承座堵盖A	4
11	R06-1009 16杆端螺丝护套	4
12	半圆头M8X16	4
13	M8关节垫片	4
14	M8弹垫【实际尺寸】	8
15	M16螺帽	2
16	半圆头M8X20	4
17	M12平垫圈	8
18	M12弹垫	8
19	M12花垫	8
20	M12防松帽	6
21	圆柱头M12X45	8

LD-1003 安装步骤六

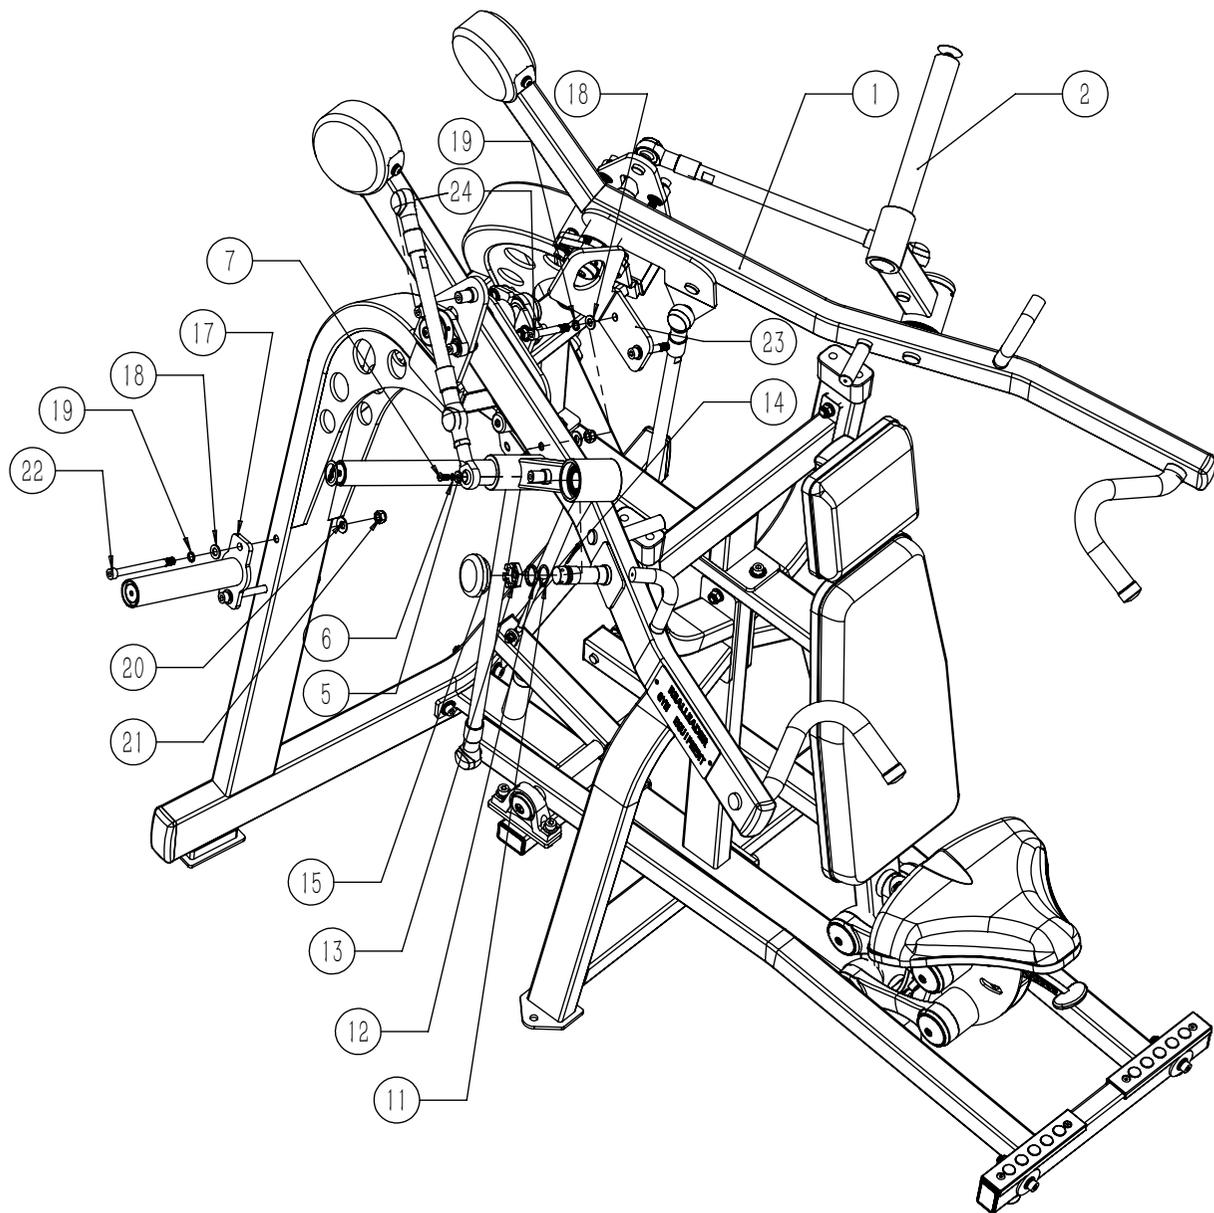

LD-1003 安装6 零件明细表

项目号	图号	数量
1	LD-1003 安装5	1
2	R20-9541 摆臂预装	2
3	R10-9561 16关节轴承【外体】	4
4	R10-9562 16关节轴承【球体】	4
5	M8关节垫片	4
6	M8弹垫【实际尺寸】	4
7	半圆头M8X16	4
8	R03-9526 拉杆320	2
9	M16螺帽	2
10	R06-1009 16杆端螺丝护套	4
11	30卡簧	2
12	R05-9517间隔套 - B	2
13	R05-9515 花头螺帽	2
14	开口销 3mm	2
15	R08-1027 62孔装饰盖【加深】	2
16	M5x4顶丝	4
17	R04-9795 50宽 垂直	2
18	M12平垫圈	6
19	M12弹垫	6
20	M12花垫	6
21	M12防松帽	6
22	圆柱头M12X130	4
23	R02-9730 推肩拉杆锁板【弯】 8mm 2件【斜槽】	1
24	圆柱头M12X70	2