



LD-2008

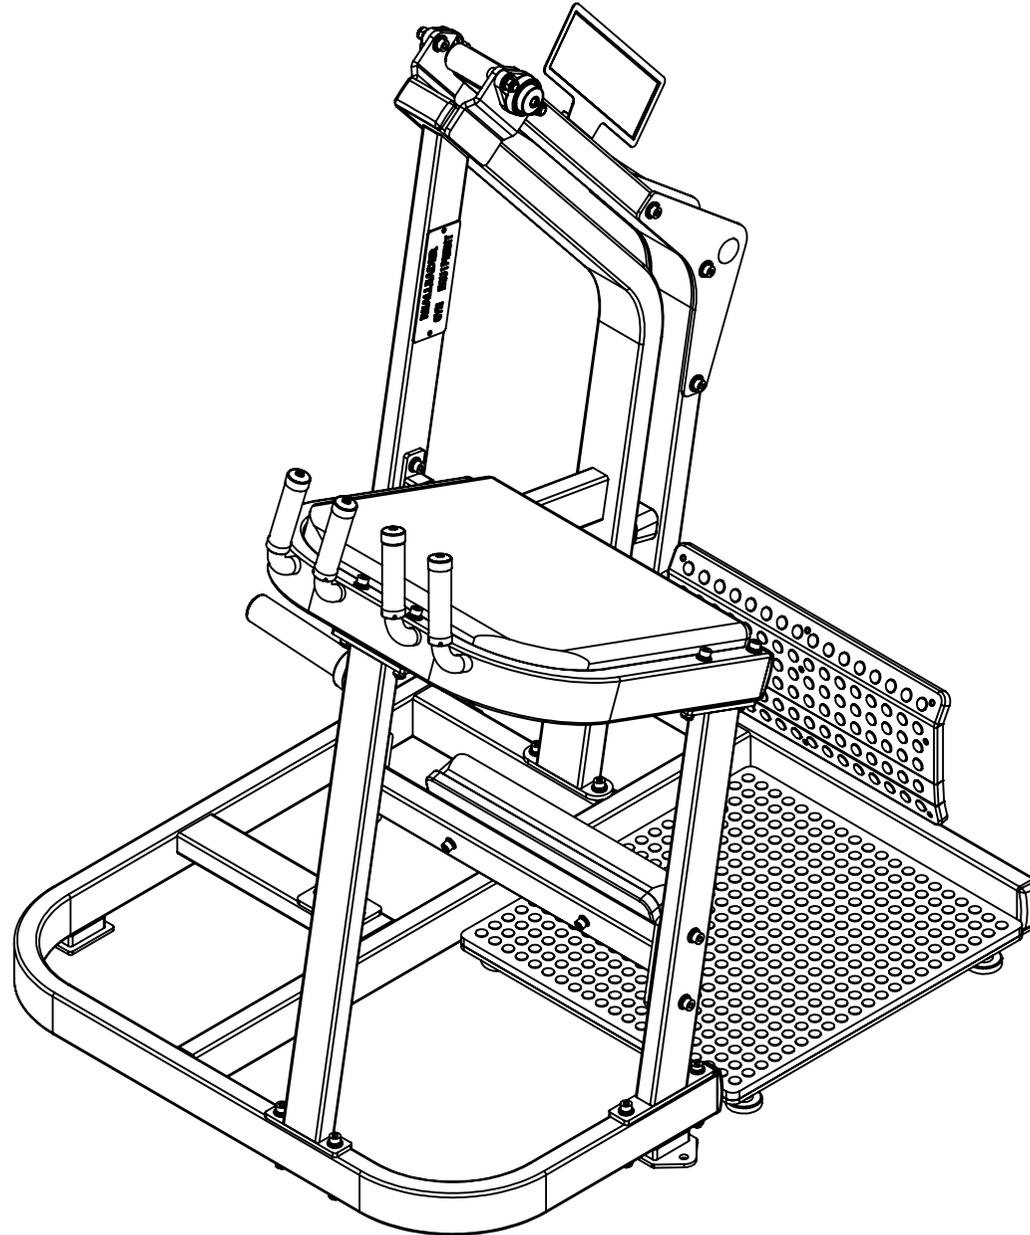


LD-2008 安装步骤一

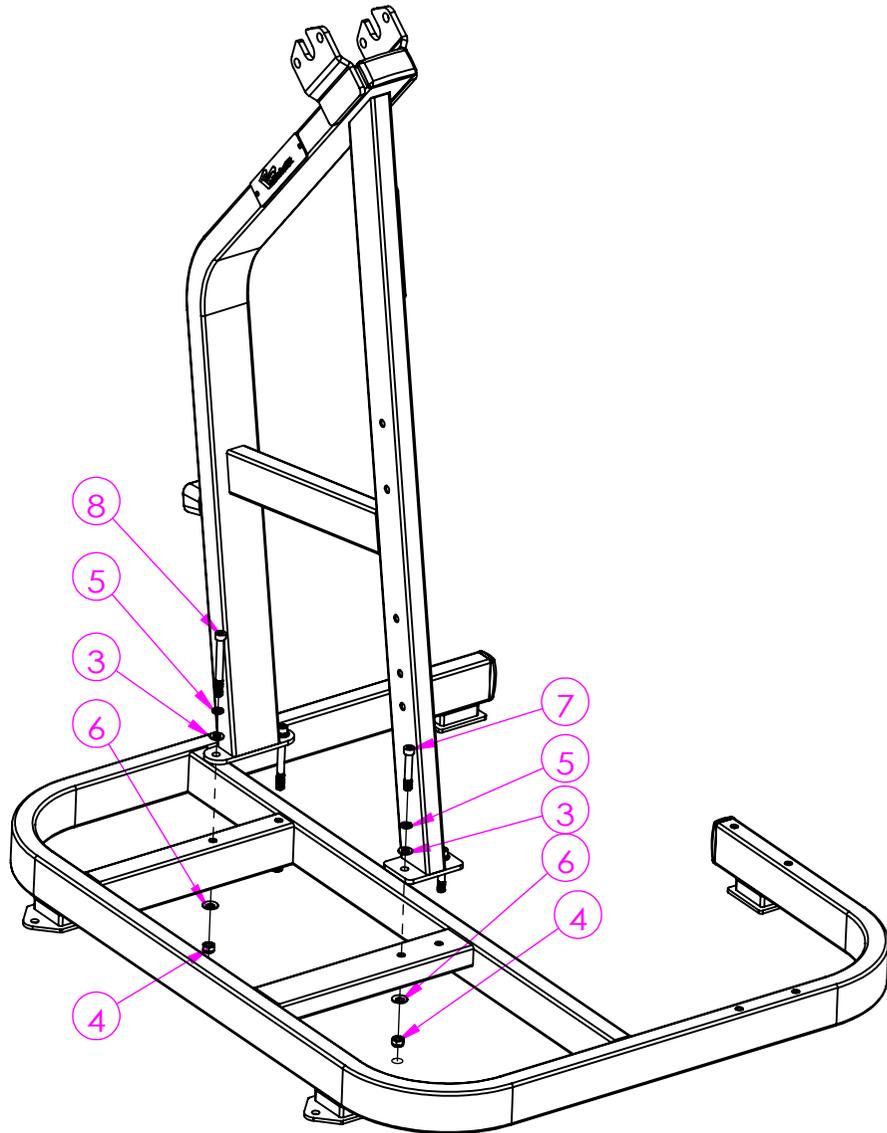

HSPro-2008 安装步骤1 零件明细表

项目号	图号	数量
1	R20-2175 底座	1
2	R20-2176 侧架	1
3	M12平垫圈	4
4	M12防松帽	4
5	M12弹垫	4
6	M12花垫	4
7	圆柱头M12X70	2
8	圆柱头M12X110	2


LD-2008 安装步骤二

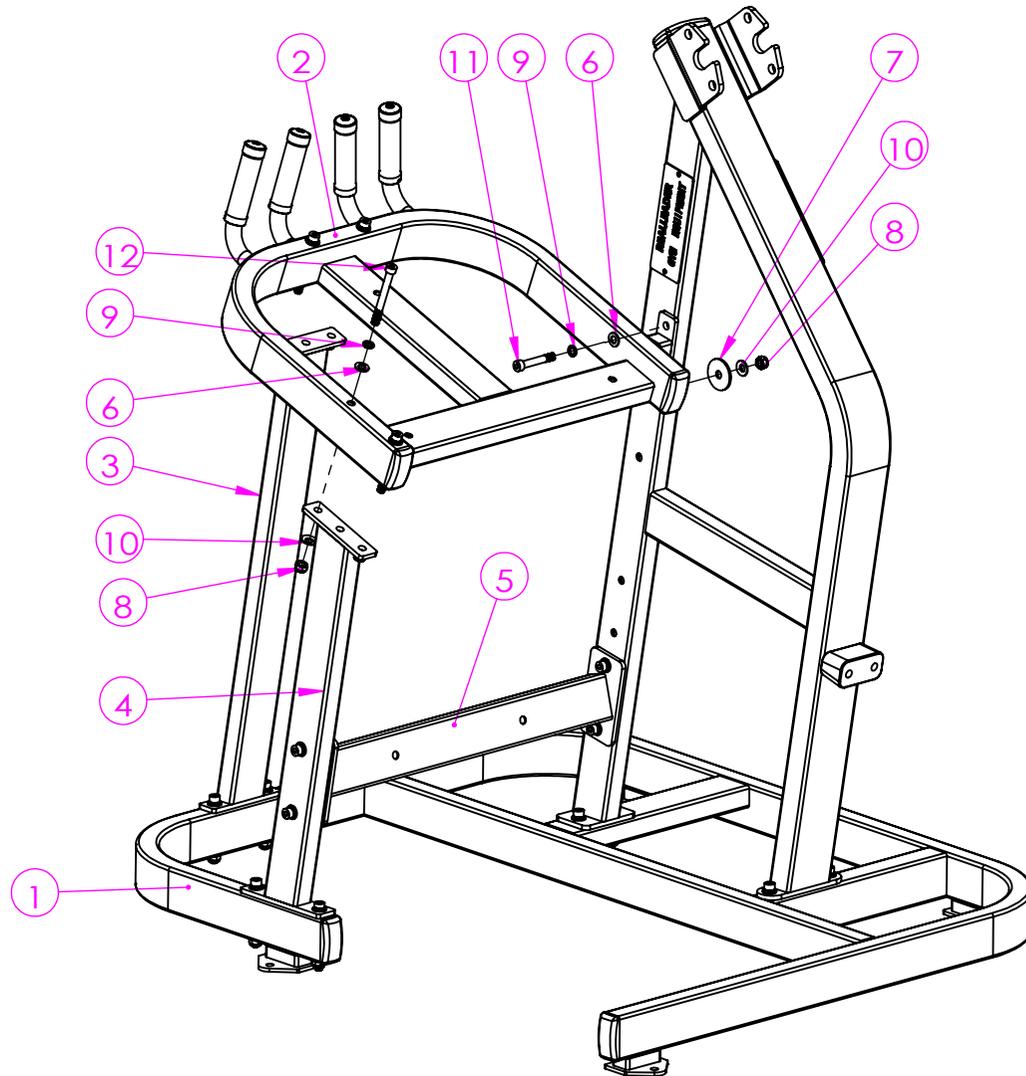

HSPro-2008 安装步骤2 零件明细表

项目号	图号	数量
1	HSPro-2008 安装步骤1	1
2	R20-2177 肘垫架	1
3	R04-1698 前斜管	1
4	R04-1699 斜撑2	1
5	R04-1700 横撑	1
6	M12平垫圈	18
7	55补强垫	4
8	M12防松帽	14
9	M12弹垫	14
10	M12花垫	10
11	圆柱头M12X75	6
12	圆柱头M12X110	8

LD-2008 安装步骤三

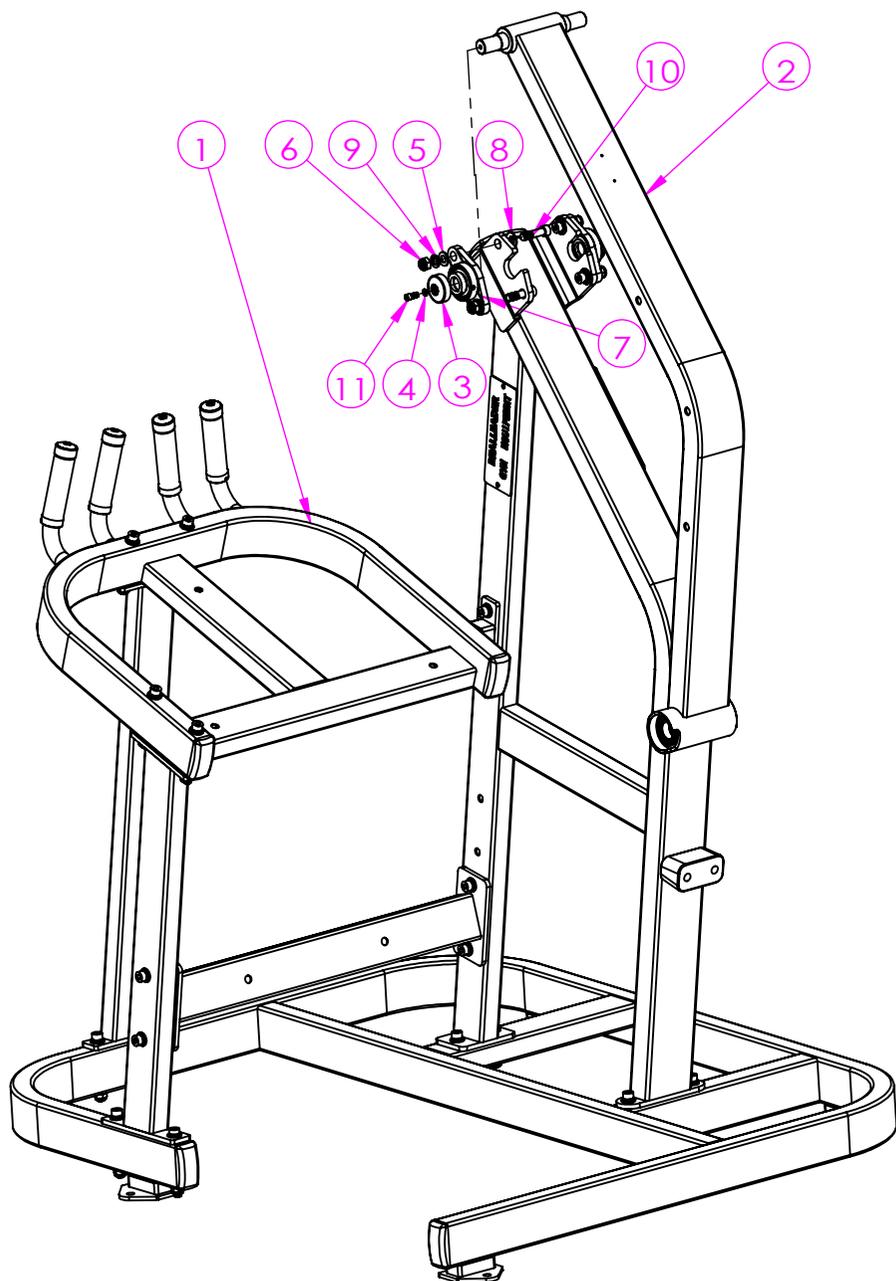


HSPro-2008 安装步骤3 零件明细表

项目号	图号	数量
1	HSPro-2008 安装步骤2	1
2	R20-2178 力臂组	1
3	R08-1039 轴承座堵盖A	2
4	M8弹垫	2
5	M12平垫圈	4
6	M12防松帽	4
7	205菱形轴承座	2
8	M12花垫	4
9	M12弹垫	3
10	圆柱头M12X45	4
11	圆柱头M8X16	2


LD-2008 安装步骤四

HSPro-2008 安装步骤4 零件明细表

项目号	图号	数量
1	HSPro-2008 安装步骤3	1
2	FM-1024F D型哈克机背垫带塑料壳	1
3	R20-1047 后挑腿垫组	1
4	R20-2179 脚踏板组	1
5	M10平面垫圈	5
6	M10弹垫	5
7	圆柱头M10X70	5

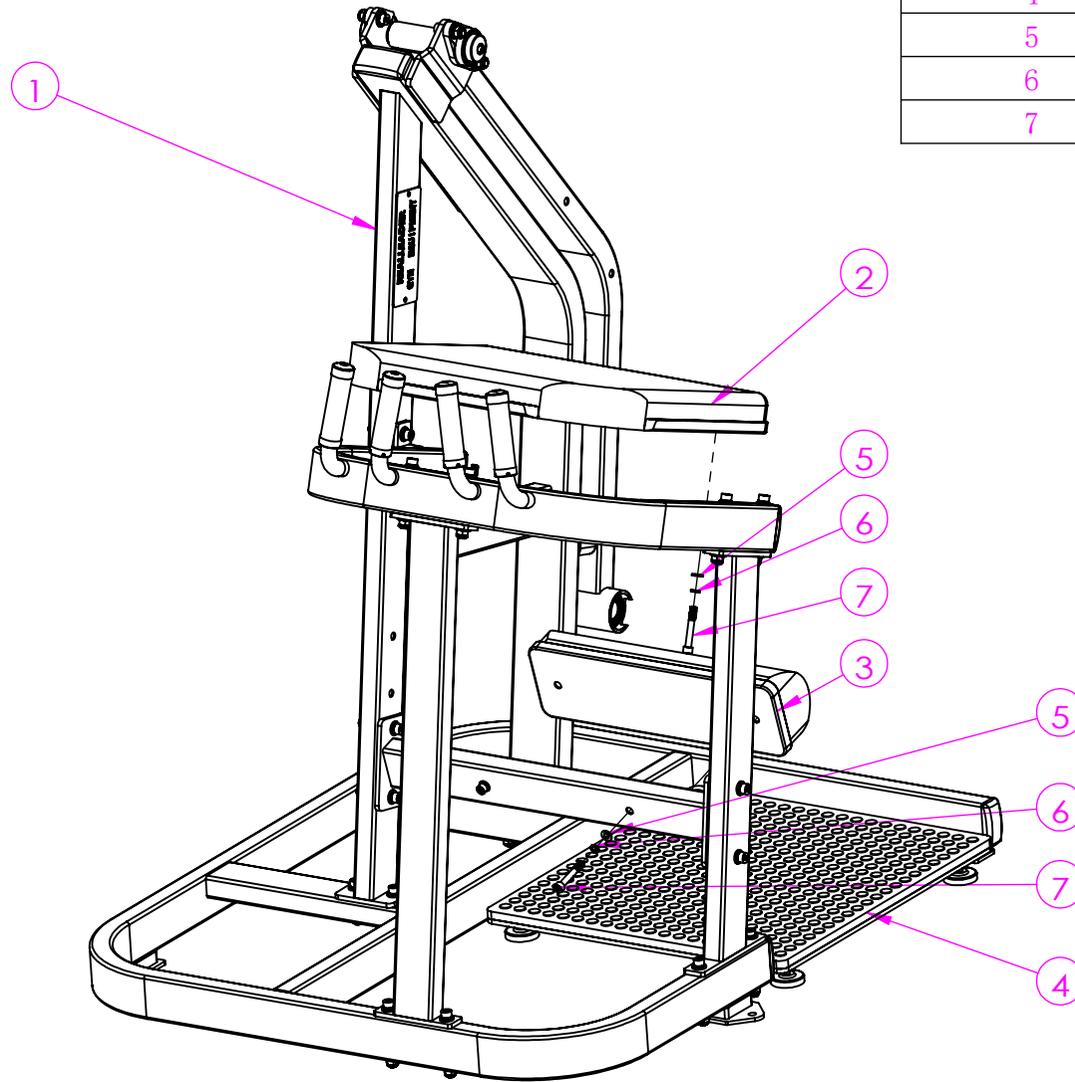


LD-2008 安装步骤五

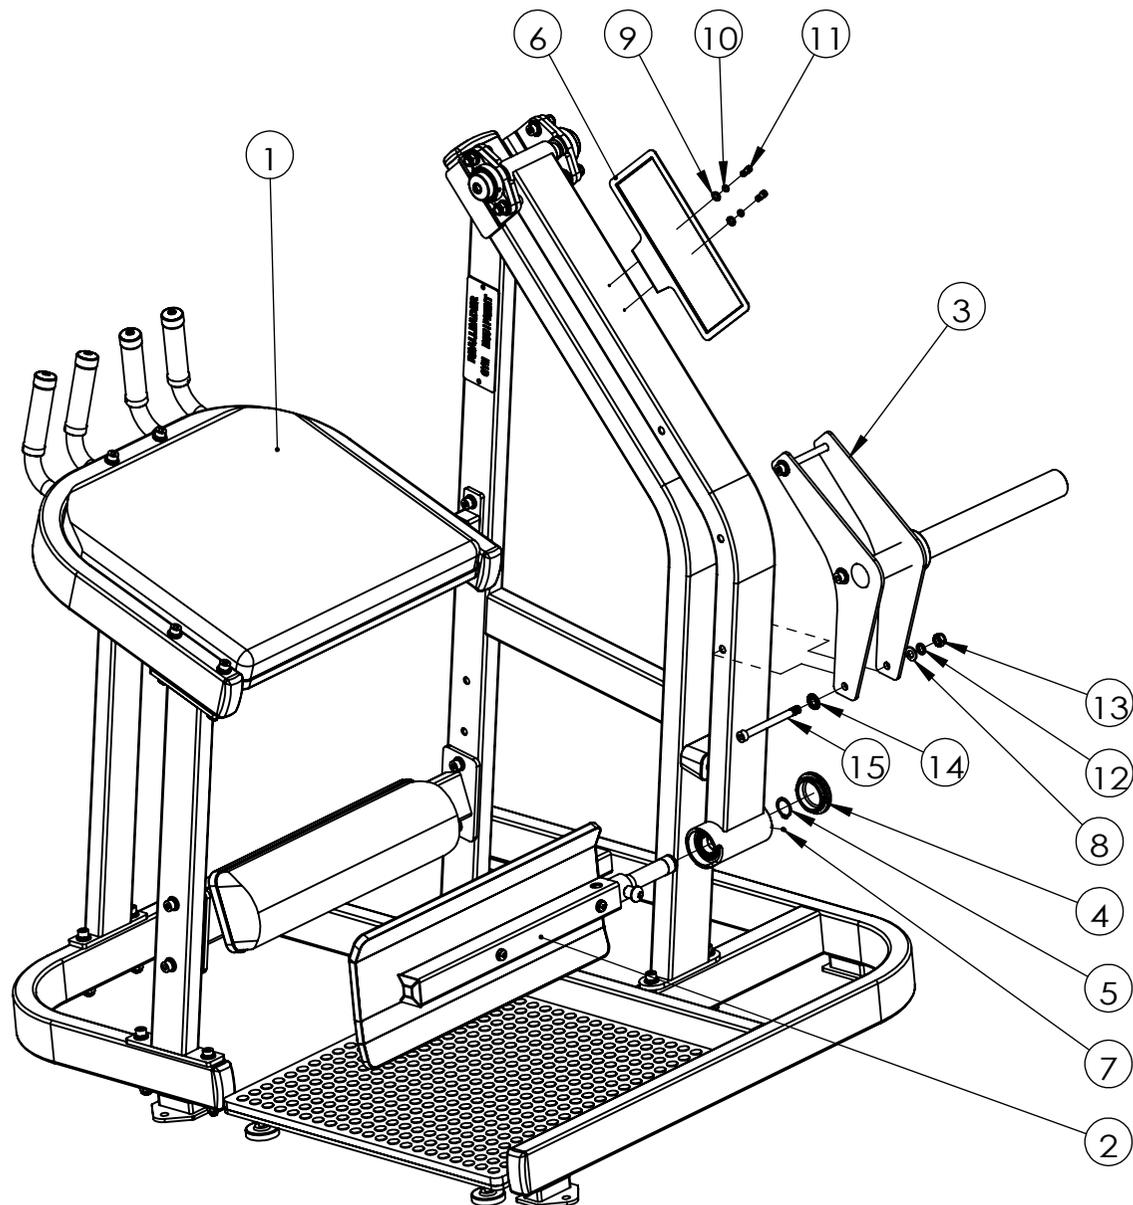

HSPro-2008 安装步骤5 零件明细表

项目号	图号	数量
1	HSPro-2008 安装步骤4	1
2	R20-2180 后蹬踏板组	1
3	R20-2181 杠铃套组	1
4	R08-1027 62孔装饰盖	1
5	30卡簧	1
6	R02-9738 示意板80°	1
7	M5x4顶丝	2
8	M12平垫圈	3
9	M8平面垫圈	2
10	M8弹垫	2
11	圆柱头M8X16	2
12	M12弹垫	3
13	M12防松帽	3
14	M12花垫	3
15	圆柱头M12X135	3

LD-2008 安装步骤六

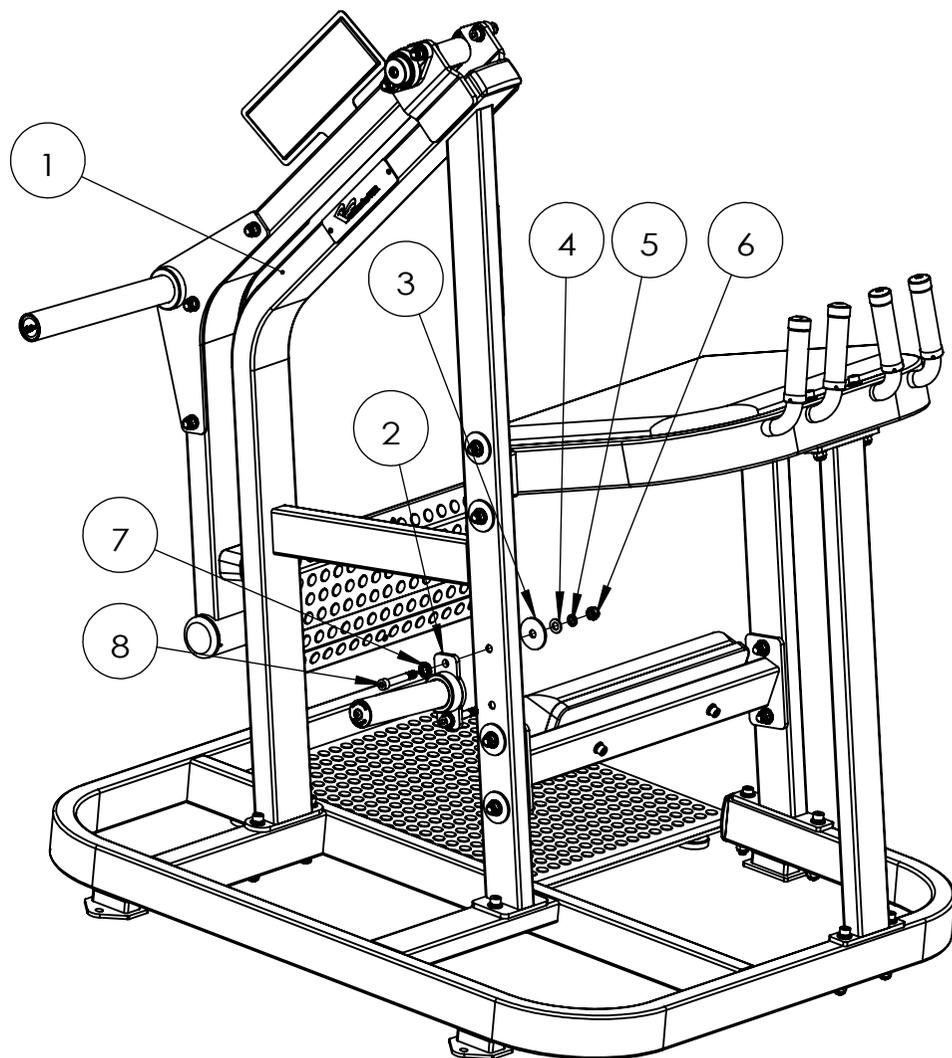

LD-2008 安装步骤六 零件明细表

项目号	图号	数量
1	HSPro-2008 安装步骤5	1
2	R20-9678 200杠铃套 3°	1
3	55补强垫	2
4	M12平垫圈	2
5	M12弹垫	2
6	M12防松帽	2
7	M12花垫	2
8	圆柱头M12X75	2