




HS-1006高拉安装说明书

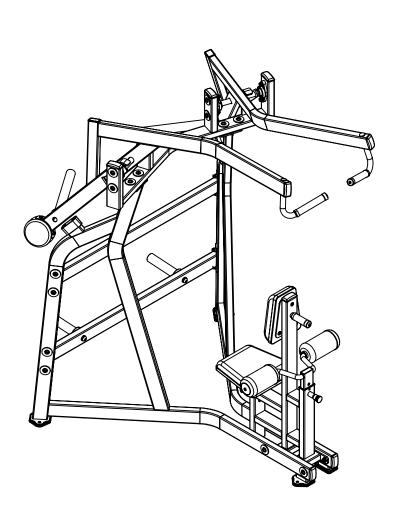

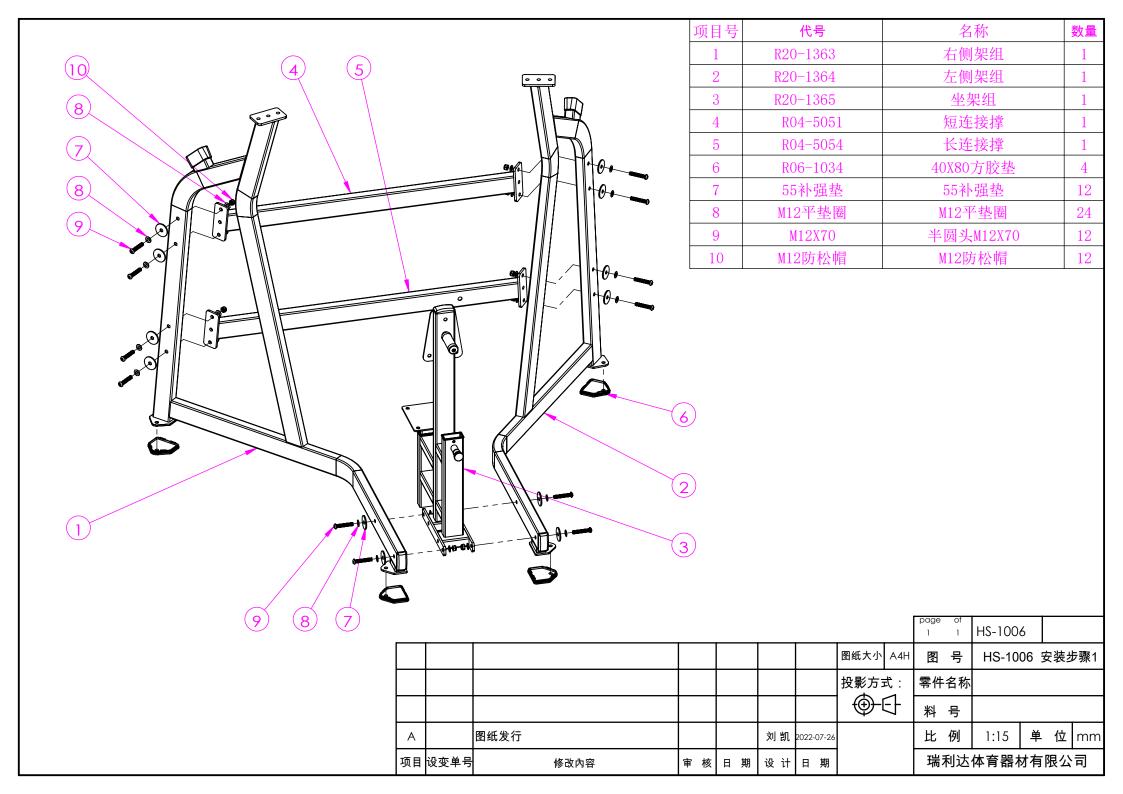

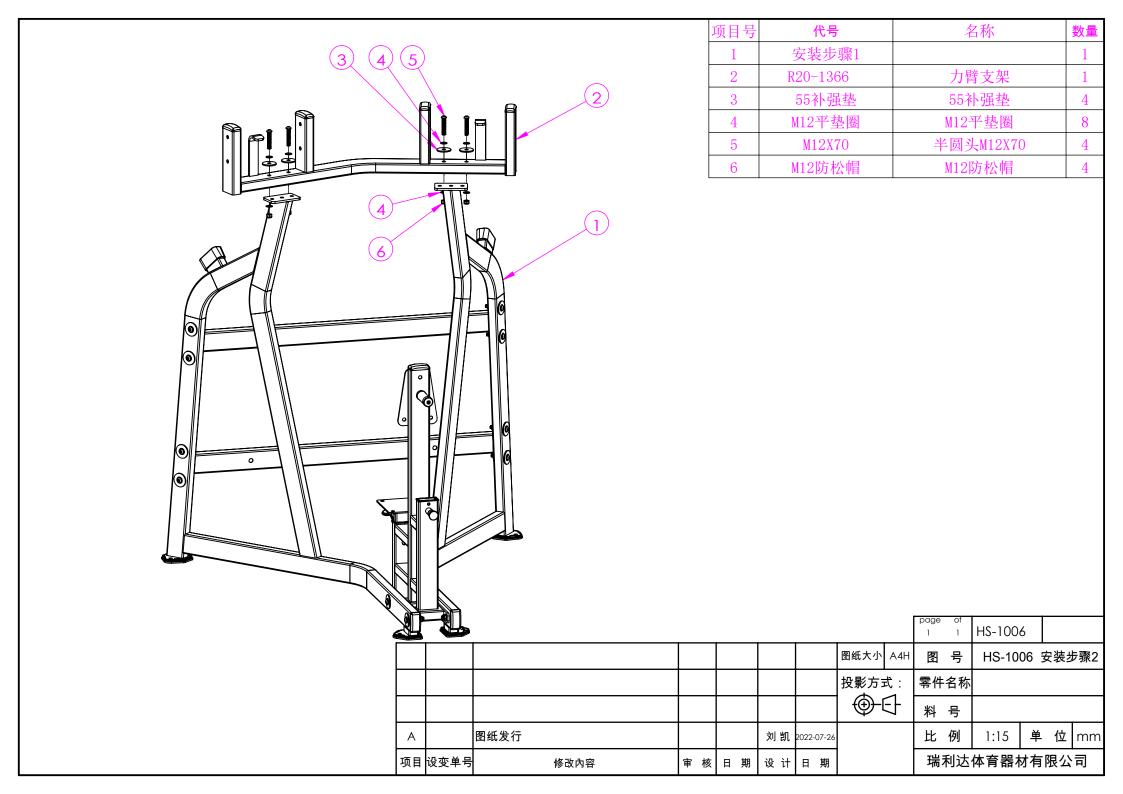

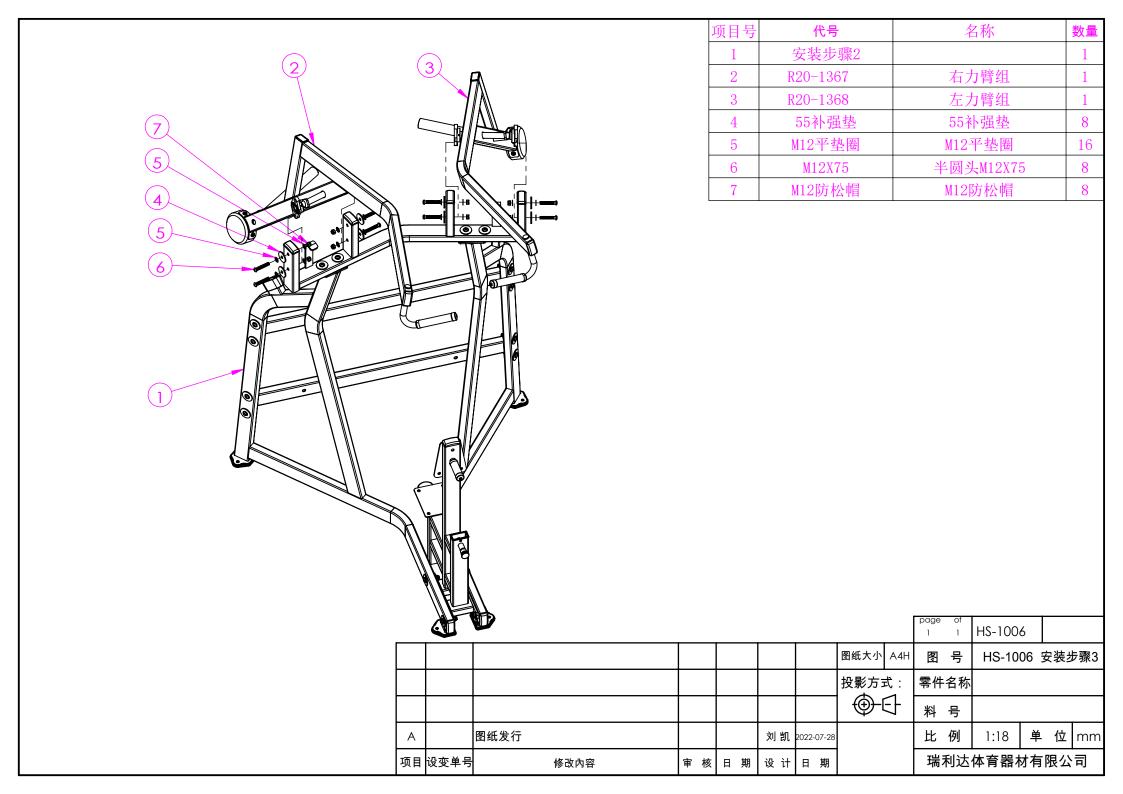

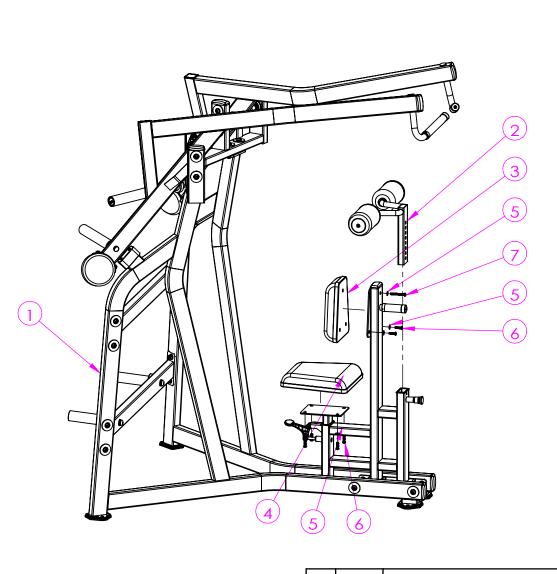

项目号	代号	名称	数量
1	安装步骤3		1
2	R20-1025	反握高拉辊子	1
3	R20-1040	拉背胸垫组	1
4	R20-1050	坐垫组	1
5	M8平垫定制	M8平垫定制	7
6	M8X30	半圆头M8X30	6
7	M8X70	半圆头M8X70	1
8	R06-1186	杠铃套圈	2
9	R04-1164	200杠铃套	2
10	M16垫片	M16垫片	2
11	M16弹垫	M16弹垫	2
12	M16X70	M16X70	2
13	R21-1004	杠铃套标贴	2

									page 1	of 1	HS-100	6		
							图纸大小	A4H	图	号	HS-10	06	安装划	្፟চ骤4
							投影方式		零件	名称				
							⊕-€]	料	号				
Α		图纸发行			刘凯	2022-07-26			比	例	1:18	单	位	mm
项目	设变单号	修改內容	审核	日期	设计	日期			瑞利达体育器材有限公司					