



Сведение ног М2-1004

Инструкция по сборке

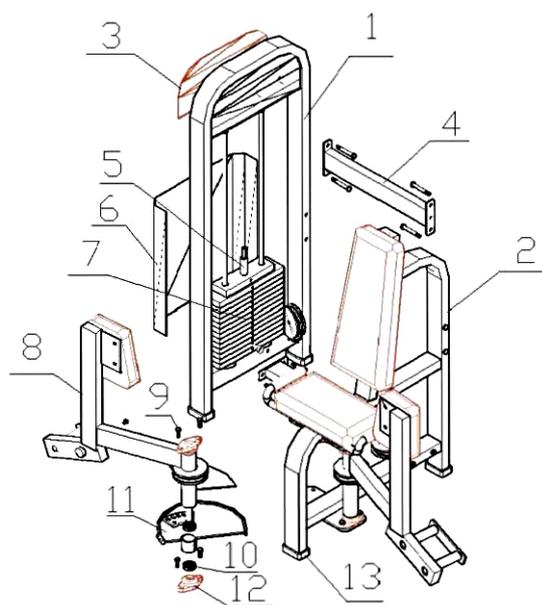

1. Основная рама
2. Вспомогательная рама
3. Акриловый кожух
4. Балка 1
5. Стержень
6. Задняя панель
7. Весовая плита
8. Рычаг
9. Болт
10. Подшипник
11. Вращающийся диск
12. Подшипниковая стойка
13. Резиновая накладка

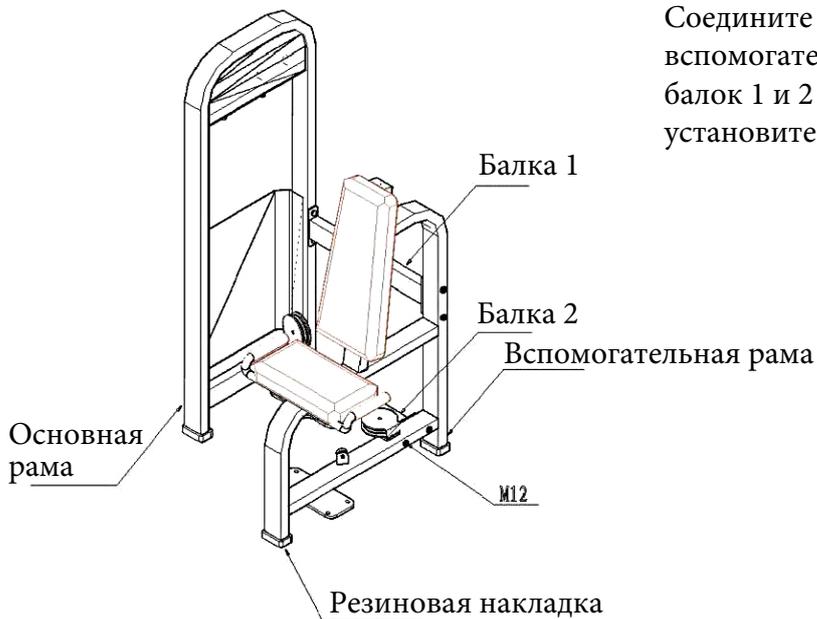

Соедините основную раму и вспомогательную раму с помощью балок 1 и 2 и закрепите винтом M12, установите резиновые наклейки.


2




Установите направляющий стержень, дополнительный амортизатор, верхнюю плиту (1 шт.) и нижние плиты (13 шт.).

3

Вставьте фиксатор веса в нижнюю плиту, затем соедините фиксатор и верхнюю плиту с помощью эластичного шнура и винта M14. Затем соедините стержень и верхнюю плиту с помощью винта M12.

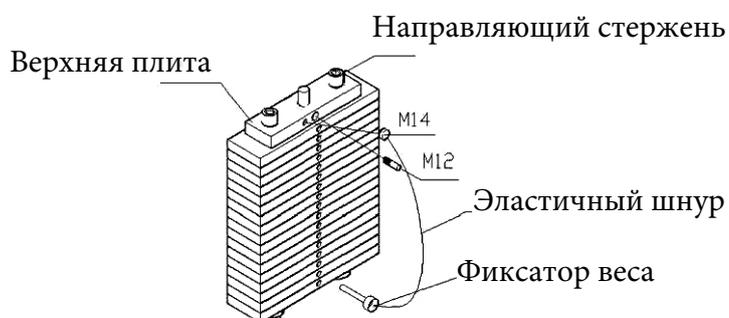

4

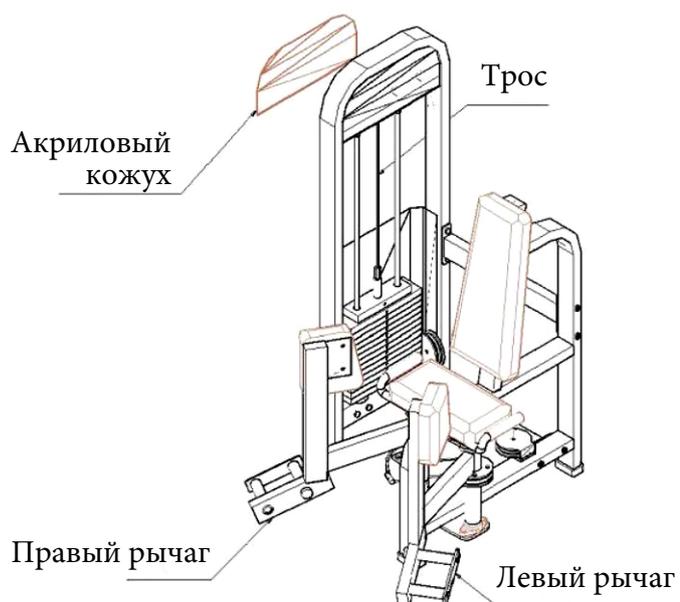

Прикрепите левый и правый рычаги, натяните трос, затем установите акриловый кожух.

5