


LD-1011 低位拉背

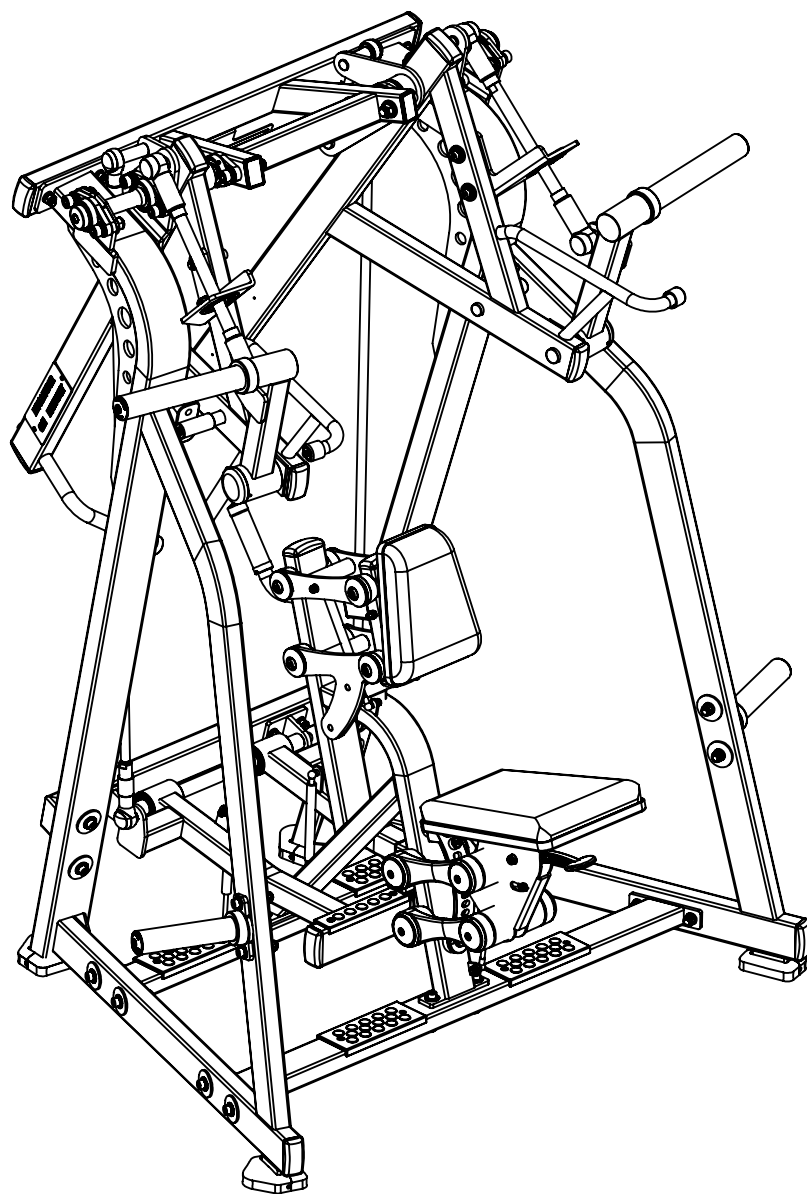


LD-1011 低位拉背




山东瑞利达体育器材有限公司

LD-1011 安装步骤一

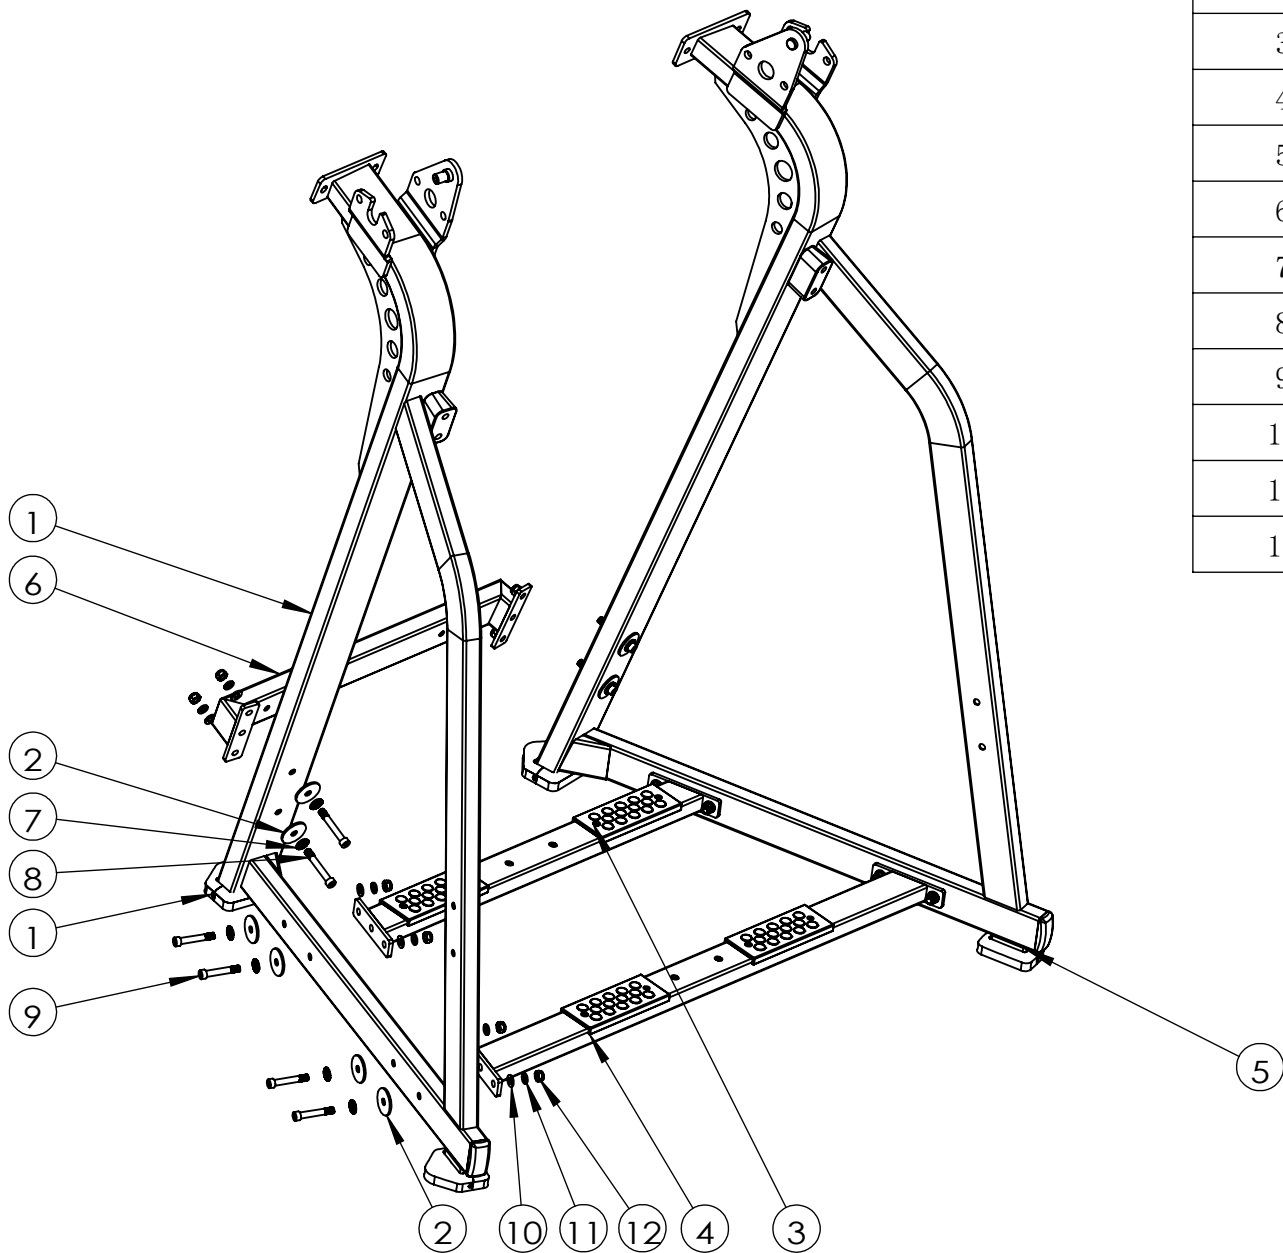

LD-1011 安装步骤一 预组零件明细表			
项目号	代号	名称	数量
1	R20-9600	左侧架	1
2	R02-1774	55补强垫	12
3	R20-1339	下撑组2	1
4	R20-1338	下撑组	1
5	R20-9760	右侧架	1
6	R04-9794	助力完撑	1
7	M12花垫	M12花垫	12
8	M12X85圆柱头	圆柱头M12x85	4
9	M12X75圆柱头	圆柱头M12X75	8
10	M12平垫圈	M12平垫圈	12
11	M12弹垫	M12弹垫	12
12	M12防松帽	M12防松帽	12


LD-1011 安装步骤二

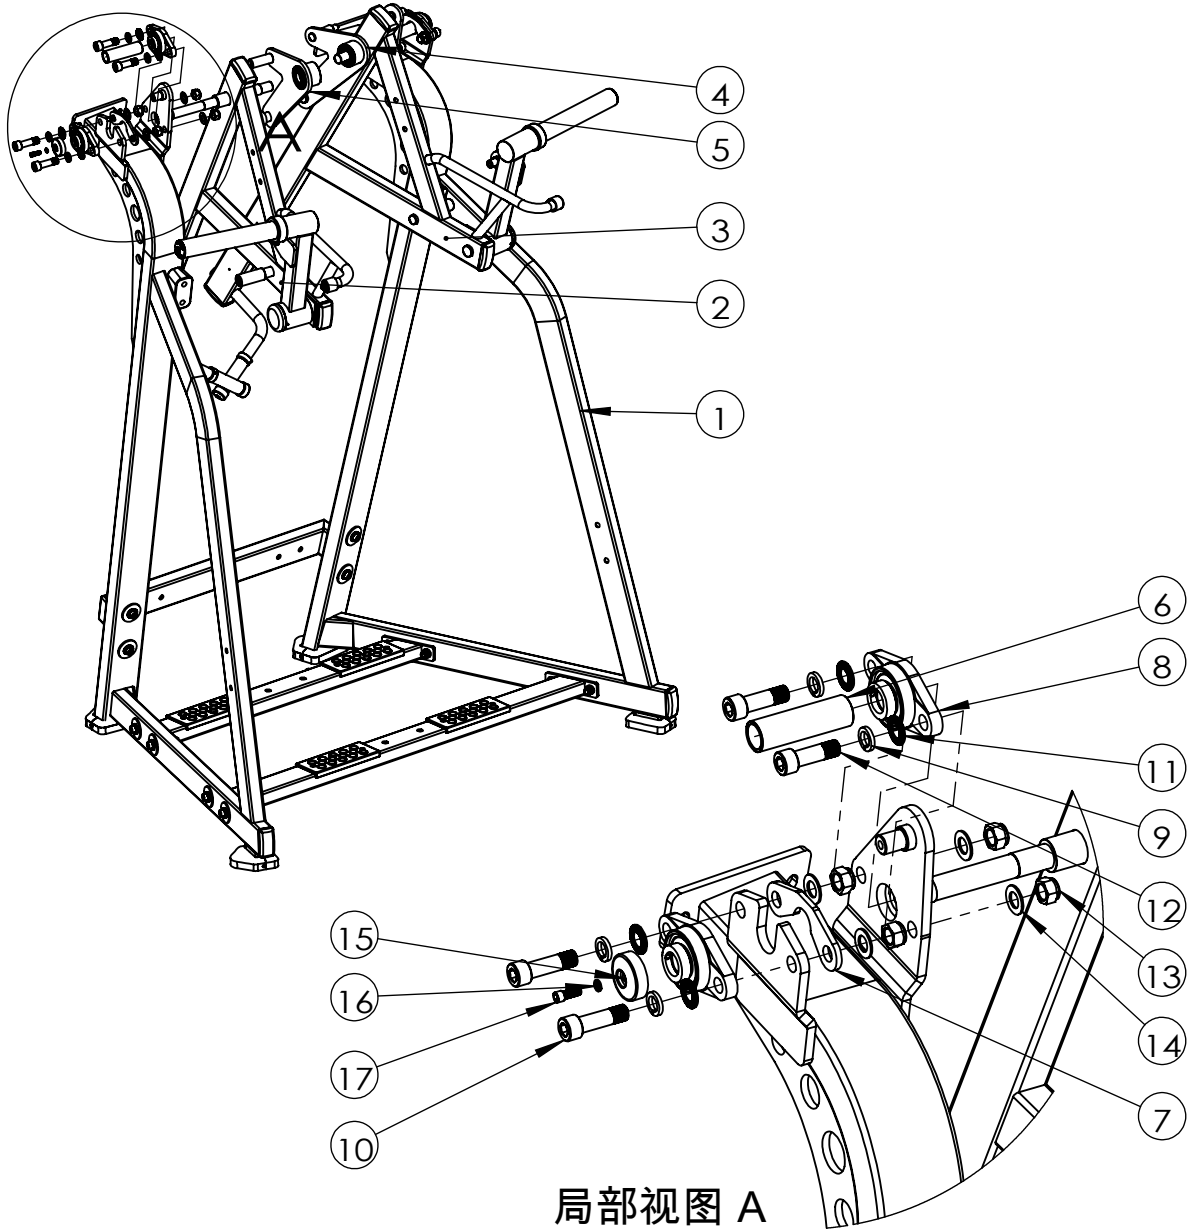

局部视图 A
比例 2 : 15


LD-1011 安装步骤二 预组零件明细表			
项目号	代号	名称	数量
1	LD-1011	安装步骤一	1
2	R20-9751	左力臂	1
3	R20-9757	右力臂	1
4	R20-9755	拨臂 右	1
5	R20-9607	拨臂 左	1
6	R05-9509	轴护套	2
7	R02-9732	力臂轴安全板	2
8	205菱形轴承	205菱形轴承座	4
9	M16弹垫	M16弹垫	8
10	M16X55圆柱头	圆柱头M12X120	4
11	M16花垫	M16花垫	8
12	M16X50圆柱头	圆柱头M12X120	4
13	M16防松帽	M16防松帽	8
14	M16垫片	M16垫片	8
15	R08-1039	轴承座堵盖A	2
16	M8弹垫	M8弹垫	2
17	M8X20圆柱头	圆柱头M8X25	2

LD-1011 安装步骤三

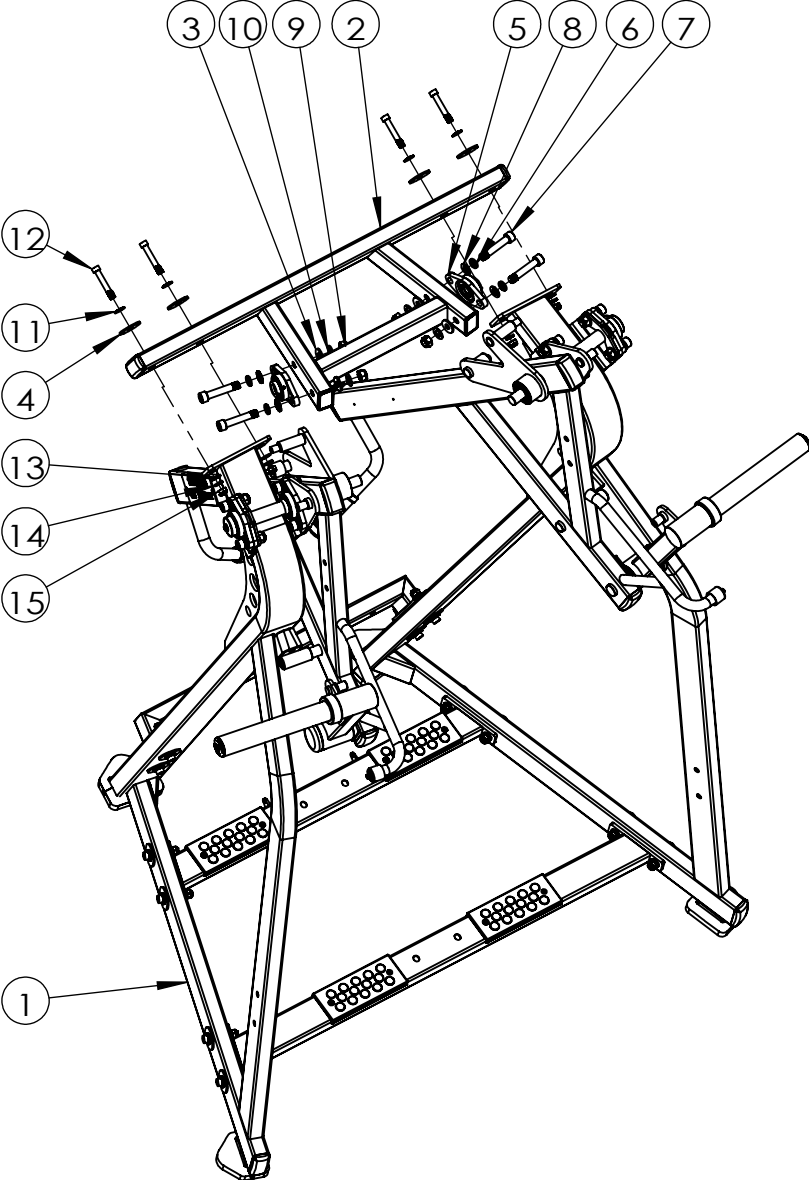


LD-1011 安装步骤三 预组零件明细表			
项目号	代号	名称	数量
1	LD-1011	安装步骤二	1
2	R20-9601	前上撑	1
3	R02-1773	35补强垫	4
4	R02-1774	55补强垫	4
5	205菱形轴承	205菱形轴承座	2
6	M16弹垫	M16弹垫	4
7	M16X85圆柱头	圆柱头M12X120	4
8	M16花垫	M16花垫	4
9	M16防松帽	M16防松帽	4
10	M16垫片	M16垫片	4
11	M12花垫	M12花垫	4
12	M12X75圆柱头	圆柱头M12X75	4
13	M12平垫圈	M12平垫圈	4
14	M12弹垫	M12弹垫	4
15	M12防松帽	M12防松帽	4

LD-1011 安装步骤四

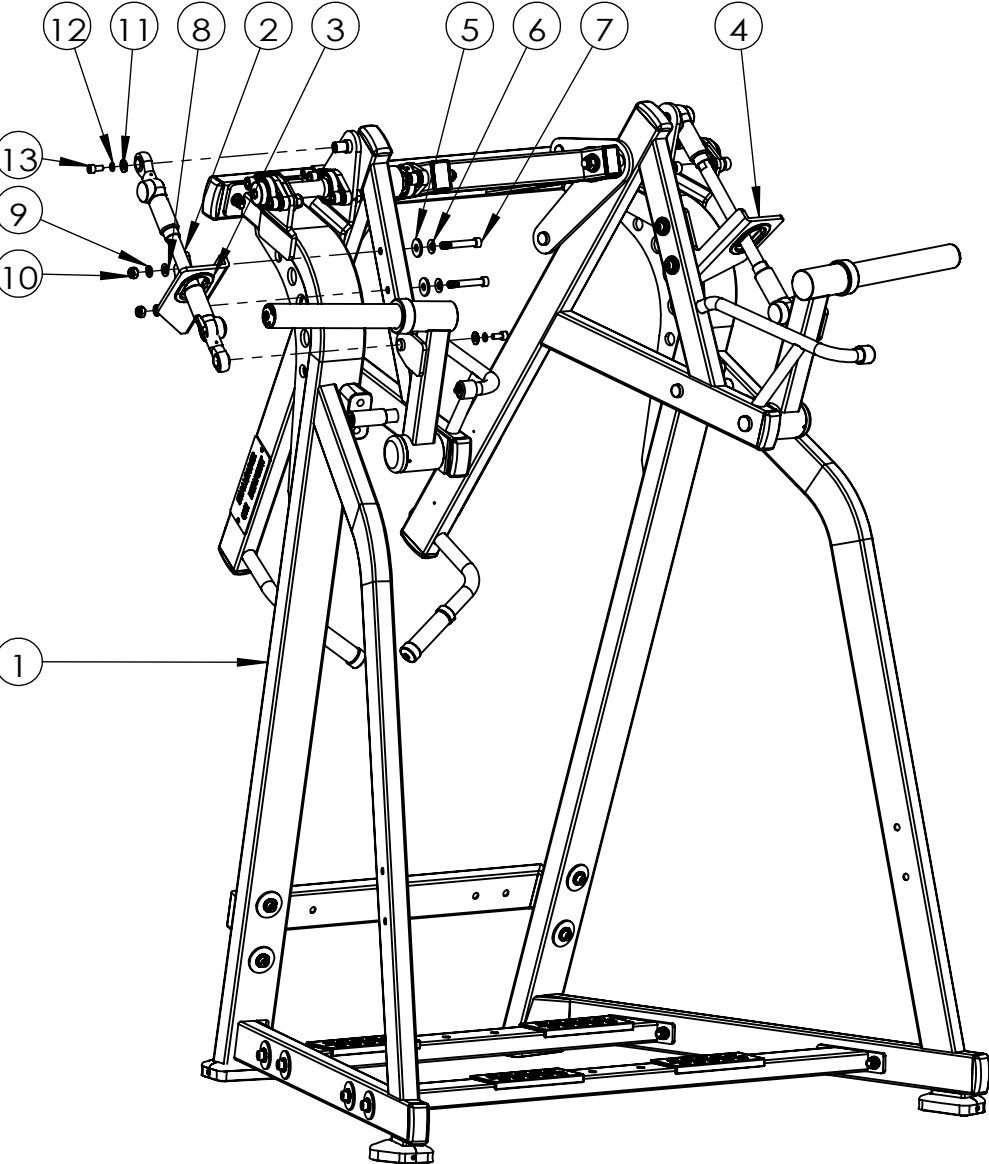

LD-1011 安装步骤四 预组零件明细表			
项目号	代号	名称	数量
1	LD-1011	安装步骤三	1
2	R20-2496	拉杆组	2
3	R20-9604	左拉杆锁板	1
4	R20-9603	右拉杆锁板	1
5	R02-1773	35补强垫	4
6	M12花垫	M12花垫	4
7	M12X75圆柱头	圆柱头M12X75	4
8	M12平垫圈	M12平垫圈	4
9	M12弹垫	M12弹垫	4
10	M12防松帽	M12防松帽	4
11	M10关节垫片	M10关节垫片	4
12	M10弹垫	M10弹垫	4
13	M10×20圆柱头	圆柱头螺钉M10×20	4


LD-1011 安装步骤五

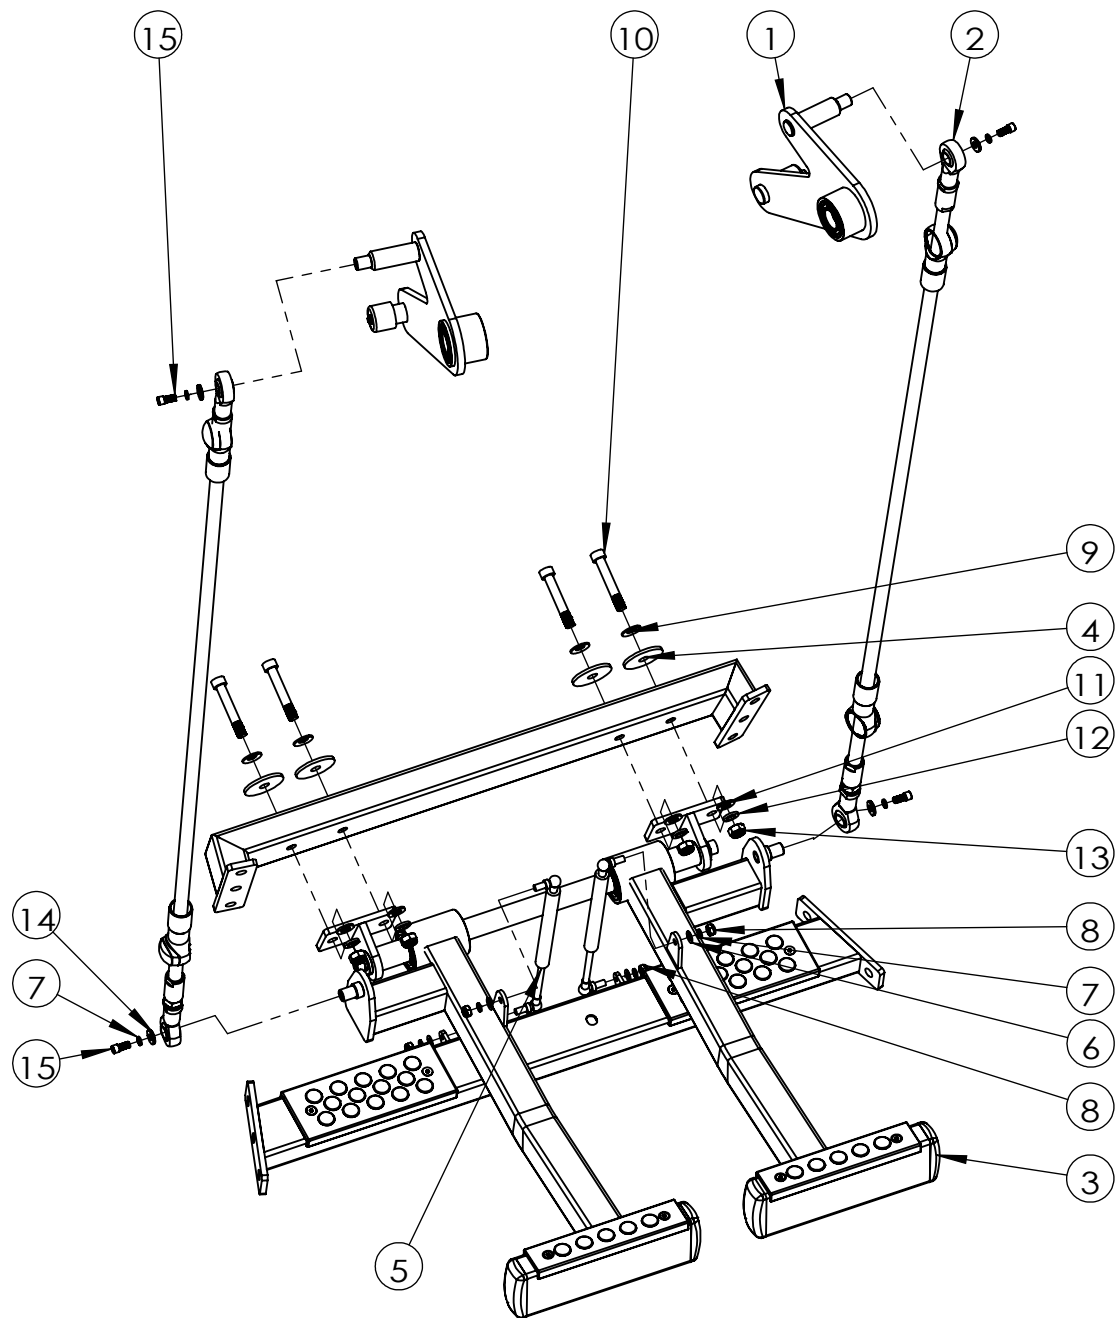

LD-1011 安装步骤五 预组零件明细表

项目号	代号	名称	数量
1	LD-1011	安装步骤四	1
2	R20-9605	长拉杆预装	2
3	R20-2498	脚踏组	1
4	R02-1774	55补强垫	4
5	R10-1148	130气弹簧	2
6	M8平面垫圈	M8平面垫圈	4
7	M8弹垫	M8弹垫	8
8	M8防松帽	M8防松帽	4
9	M12花垫	M12花垫	4
10	M12X75圆柱头	圆柱头M12X75	4
11	M12平垫圈	M12平垫圈	4
12	M12弹垫	M12弹垫	4
13	M12防松帽	M12防松帽	4
14	M8平垫厚	M8平垫厚	4
15	M8X16圆柱头	圆柱头M8X25	4

LD-1011 安装步骤六

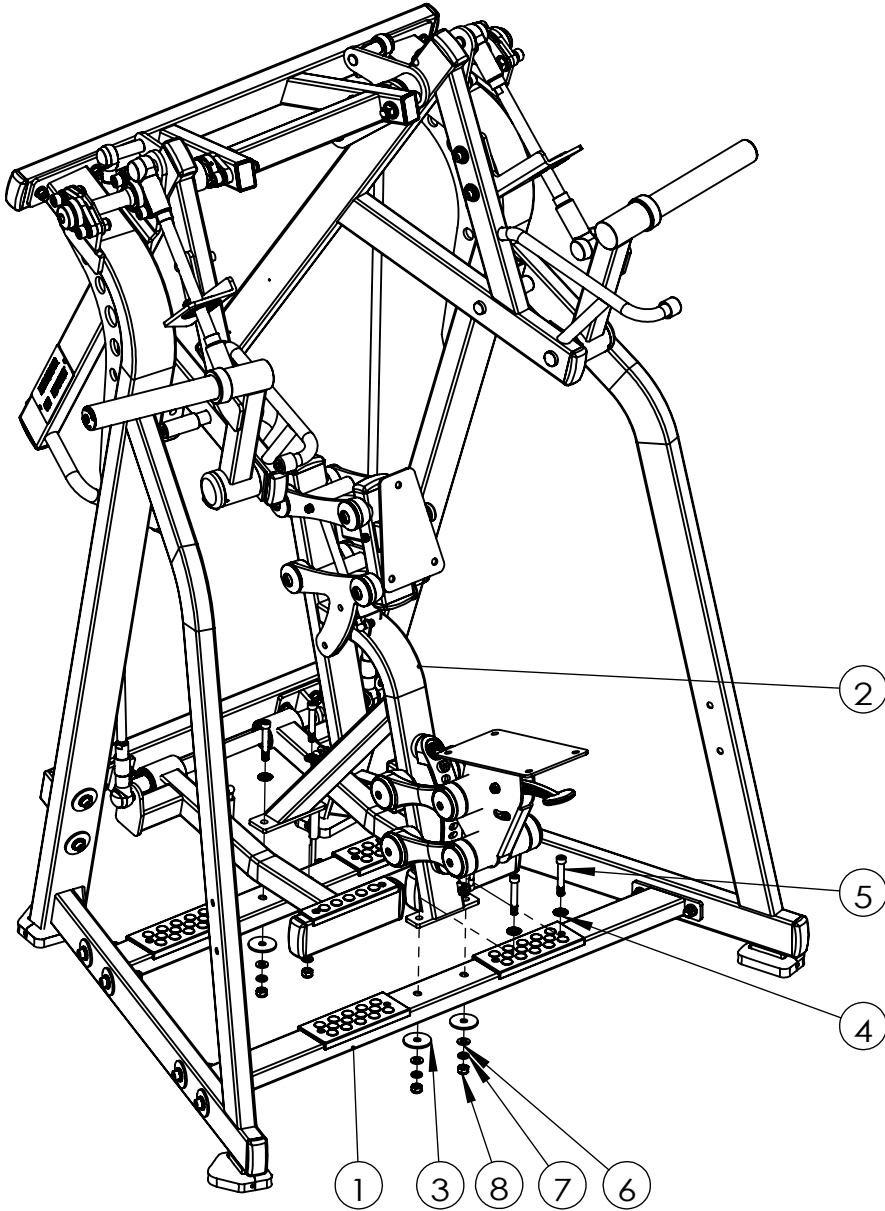


LD-1011 安装步骤六 预组零件明细表

项目号	代号	名称	爆炸图/数量
1	LD-1011	安装步骤五	1
2	R20-9758	座架	1
3	R02-1774	55补强垫	4
4	M12花垫	M12花垫	4
5	M12X75圆柱头	圆柱头M12X75	4
6	M12平垫圈	M12平垫圈	4
7	M12弹垫	M12弹垫	4
8	M12防松帽	M12防松帽	4

LD-1011 安装步骤七

局部视图 A
比例 1 : 15

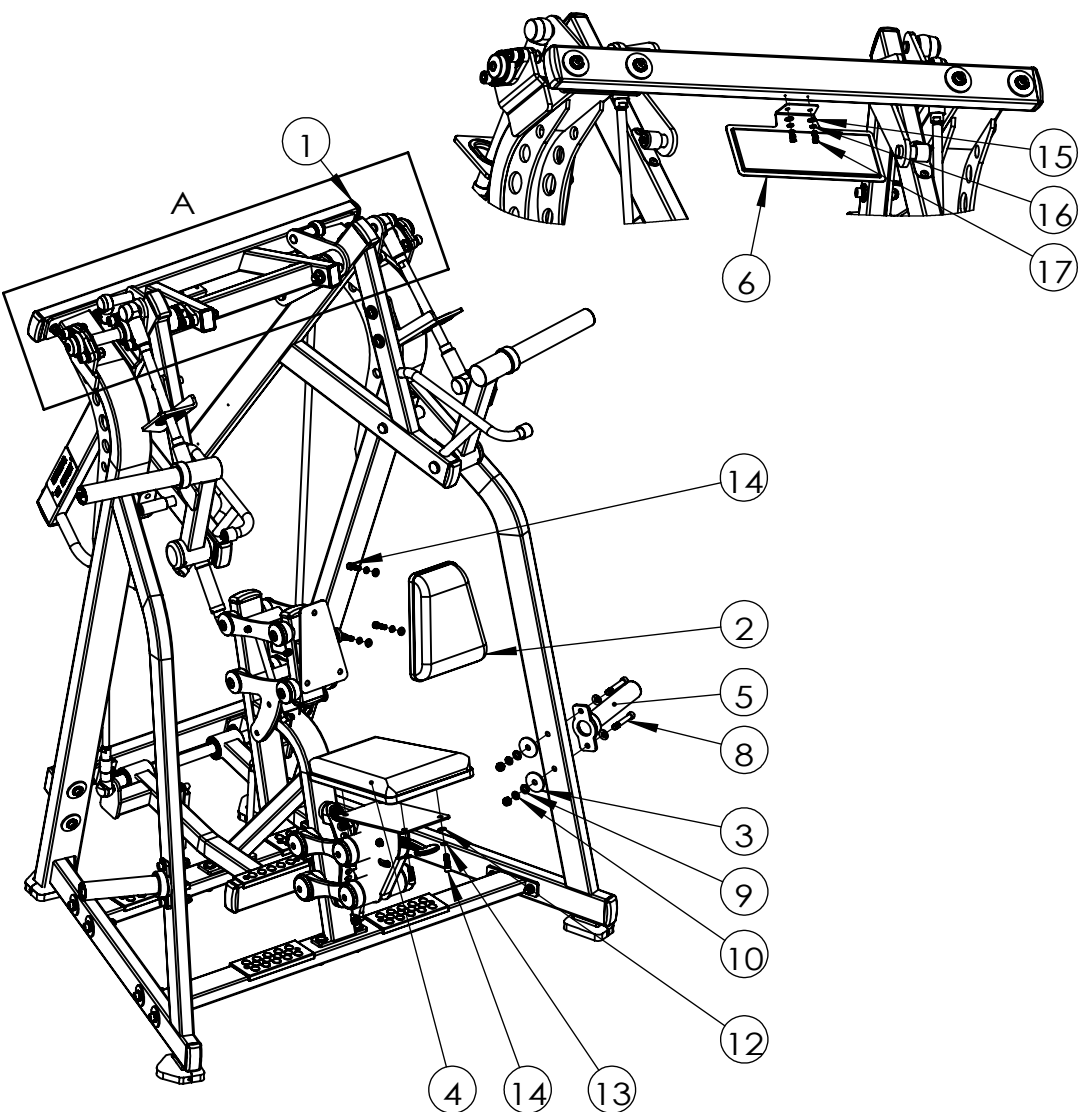

LD-1011 安装步骤七 预组零件明细表			
项目号	代号	名称	数量
1	LD-1011	安装步骤六	1
2	R20-1040	拉背胸垫组	1
3	R02-1774	55补强垫	4
4	R20-1072	长坐垫组	1
5	R20-9678	200 杠铃套	2
6	R02-9738	示意板80°	1
7	M12花垫	M12花垫	4
8	M12X75圆柱头	圆柱头M12X75	4
9	M12平垫圈	M12平垫圈	4
10	M12弹垫	M12弹垫	4
11	M12防松帽	M12防松帽	4
12	M10平面垫圈	M10平面垫圈	7
13	M10弹垫	M10弹垫	7
14	M10×35圆柱头	圆柱头螺钉M10×25	7
15	M8平面垫圈	M8平面垫圈	2
16	M8弹垫	M8弹垫	2
17	M8X25圆柱头	圆柱头M8X25	2