



Скамья для жима Realleader FW-1001


Инструкция по сборке

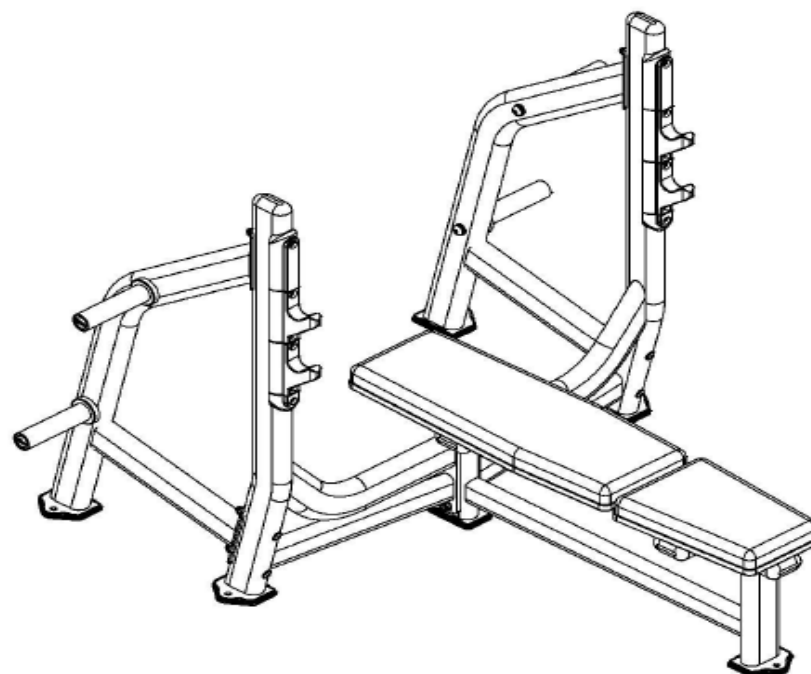


№	КОД	НАЗВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	R04-8287	Стойка (правая)	1
2	R04-8288	Стойка (левая)	1
3	R04-8290	Горизонтальная рама	1
4	M12 anti-loose nut	Стопорная гайка M12	2
5	M12 flat washer	Плоская шайба M12	4
6	M12X85	Болт. кругл. гол. M12x85	2

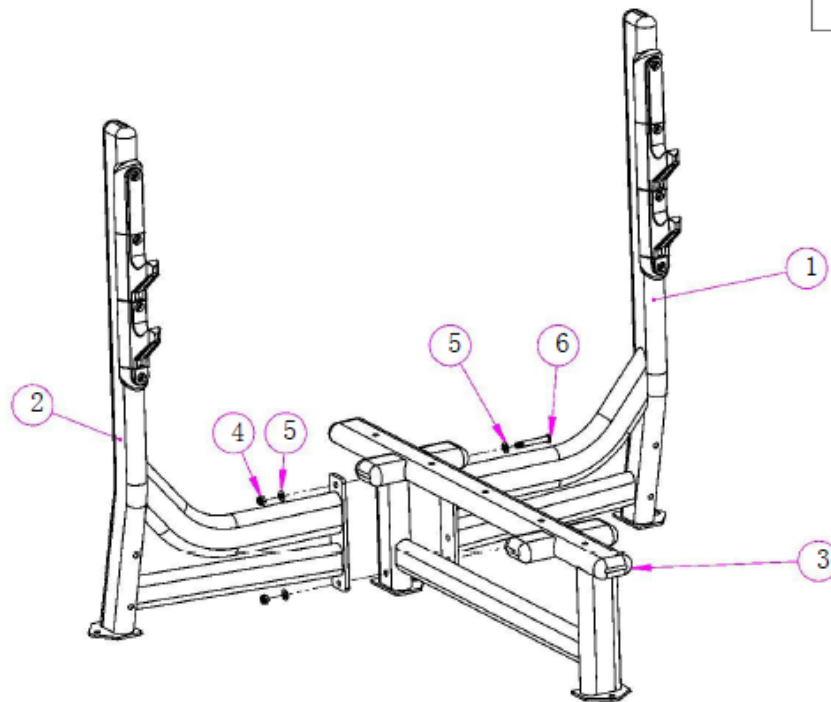

№	КОД	НАЗВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	FW-1001 STEP-1	Шаг 1	1
2	R04-6034	Опора (левая)	1
3	R04-8291	Опора (правая)	1
4	M12X125	Болт полукр. гол. M12x125	6
5	M12 anti-loose nut	Стопорная гайка M12	6
6	M12 flat washer	Плоская шайба M12	12

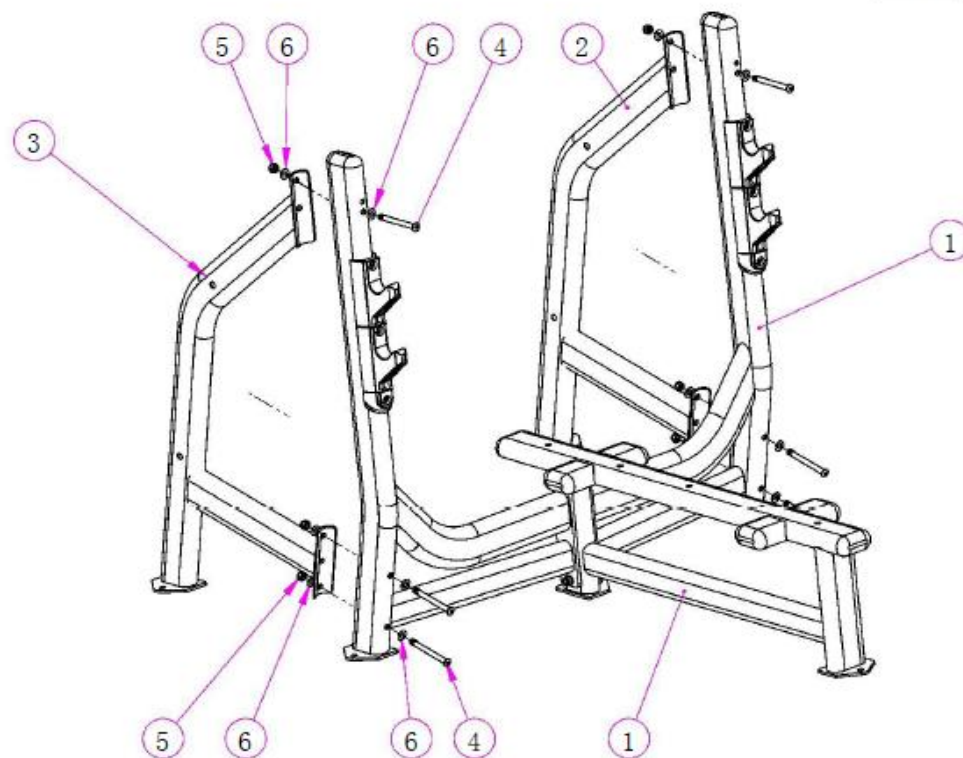

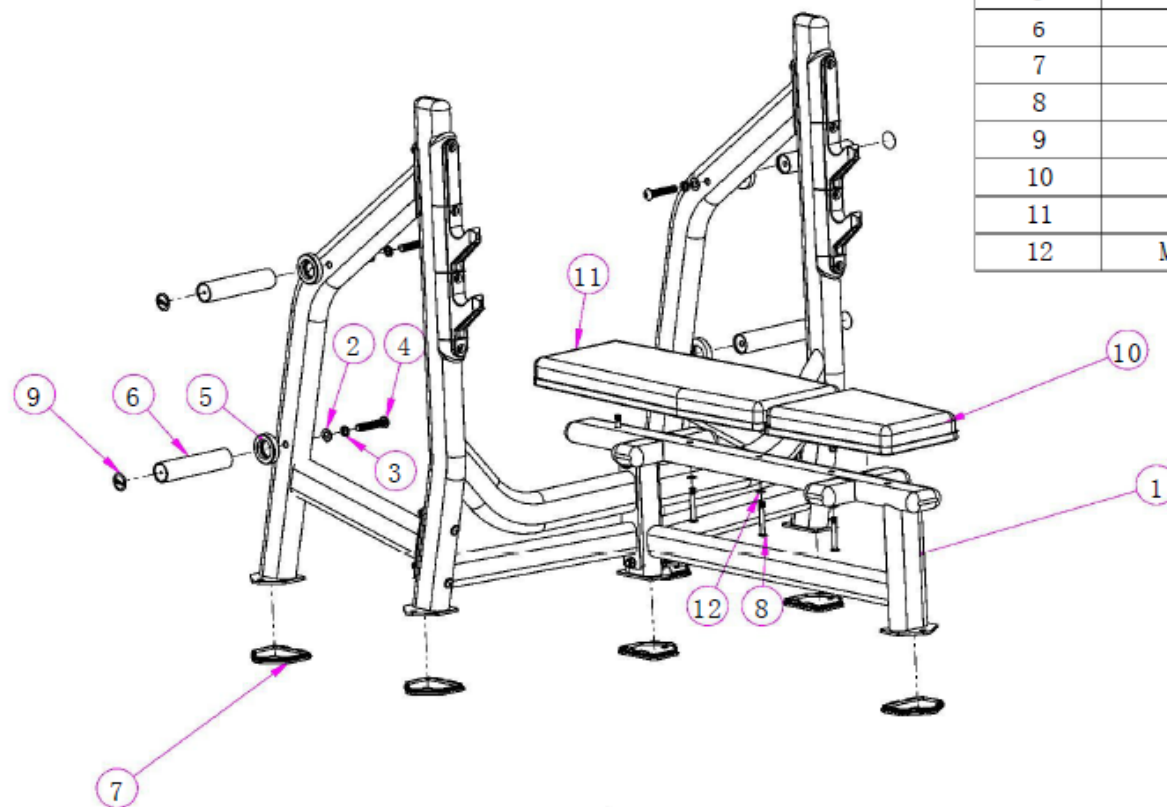

№	КОД	НАЗВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	FW-1001 STEP-2	Шаг 2	1
2	M16 flat washer	Плоская шайба M16	4
3	M16 spring washer	Пружинная шайба M16	4
4	M16X80	Болт полукр.гол. M16x80	4
5	R06-1186	Кольцо держателя	4
6	R03-1043	Держатель для дисков	4
7	R06-1046	Квадр. накладка 50x100	6
8	M10X80	Болт полукр.гол. M10x80	5
9	R21-1004	Наклейка	4
10	R20-1072	Подушка (короткая)	1
11	R20-1048	Подушка (длинная)	1
12	M10 flat washer	Плоская шайба M10	5