



LD-1009 划船拉背

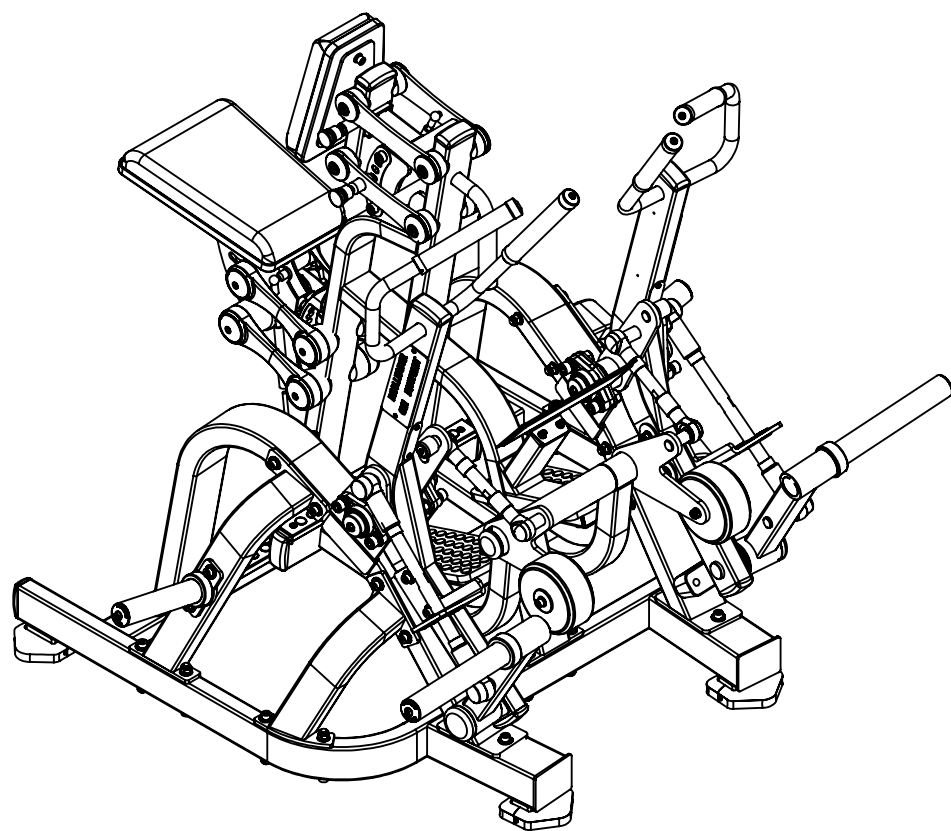

山东瑞利达体育器材有限公司


LD-1009 划船拉背

LD-1009 安装步骤一

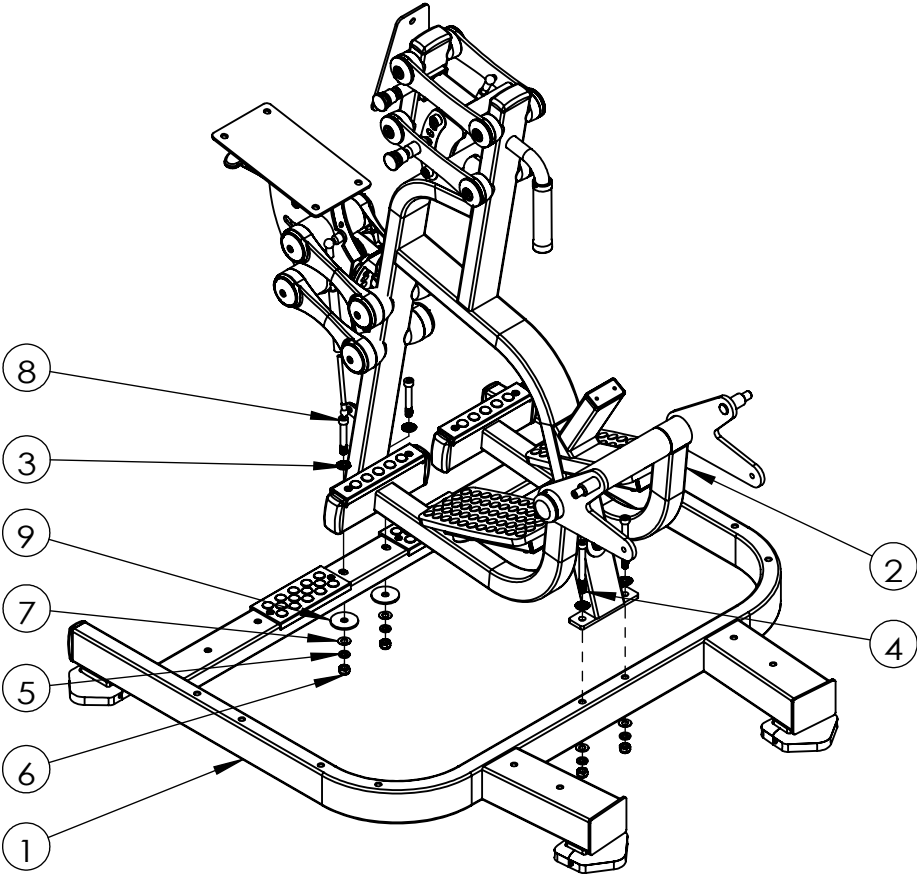


LD-1009 安装步骤一 预组零件明细表			
项目号	代号	名称	数量
1	R20-2318	底座预组件	1
2	R20-2319	座架预组件	1
3	M12花垫	M12花垫	4
4	M12X110圆柱头	圆柱头M12X115	2
5	M12弹垫	M12弹垫	4
6	M12防松帽	M12防松帽	4
7	M12平垫圈	M12平垫圈	4
8	M12X75圆柱头	圆柱头M12X75	2
9	R02-1774	55补强垫	2

LD-1009 安装步骤二

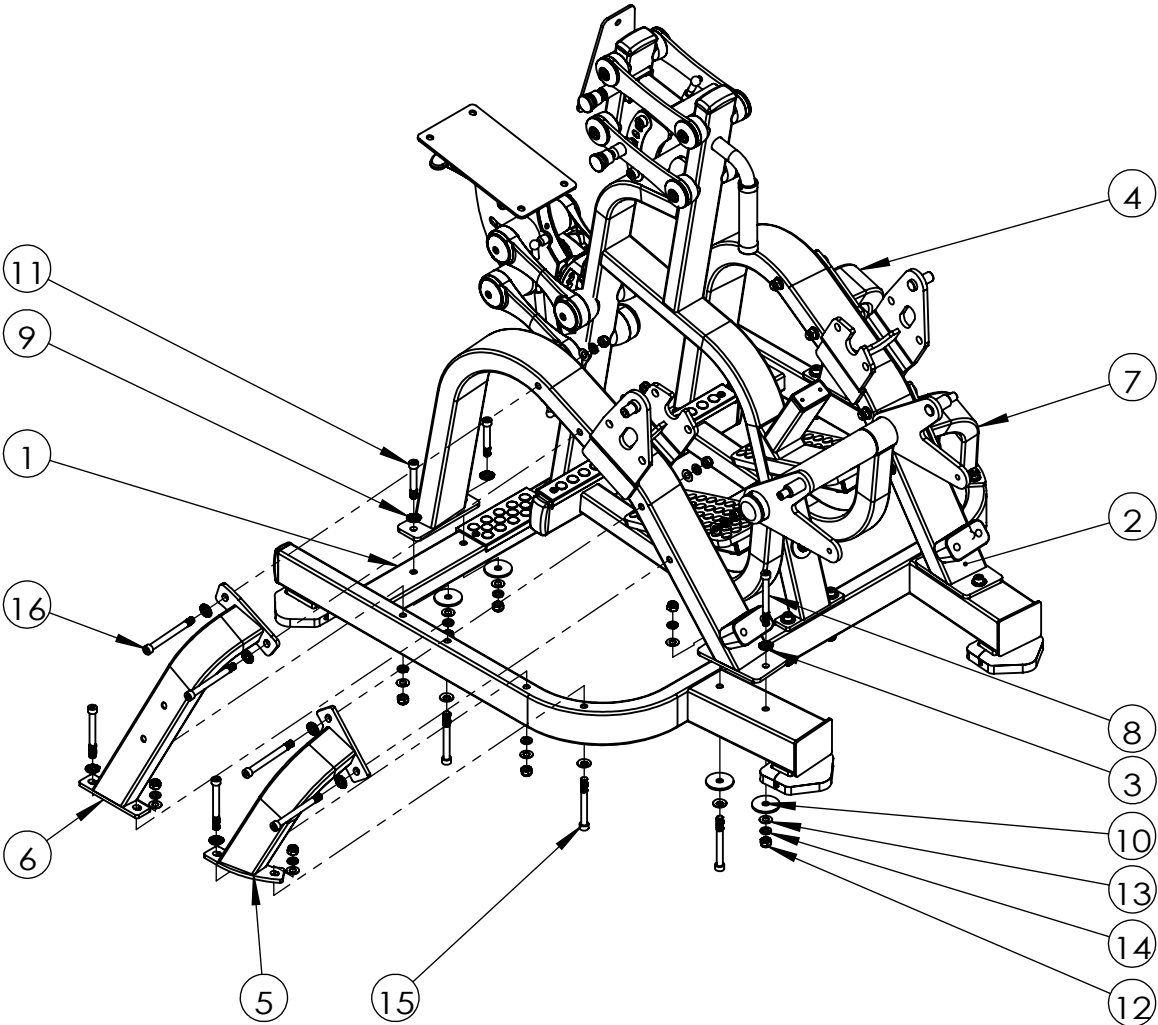


LD-1009 安装步骤二 预组零件明细表			
项目号	代号	名称	数量
1	LD-1009	安装步骤一	1
2	R20-2314	左力臂座预组件	1
3	R20-2315	右力臂座预组件	1
4	R04-1874	左侧后撑	1
5	R04-9844	外侧弯撑	1
6	R04-9850	右侧后撑	1
7	R04-1875	左外侧弯撑	1
8	M12X115圆柱头	圆柱头M12X115	4
9	M12花垫	M12花垫	24
10	R02-1774	55补强垫	8
11	M12X75圆柱头	圆柱头M12X75	4
12	M12防松帽	M12防松帽	24
13	M12平垫圈	M12平垫圈	24
14	M12弹垫	M12弹垫	24
15	M12X110圆柱头	圆柱头M12X115	8
16	M12X130圆柱头	圆柱头M12X120	8

LD-1009 安装步骤三

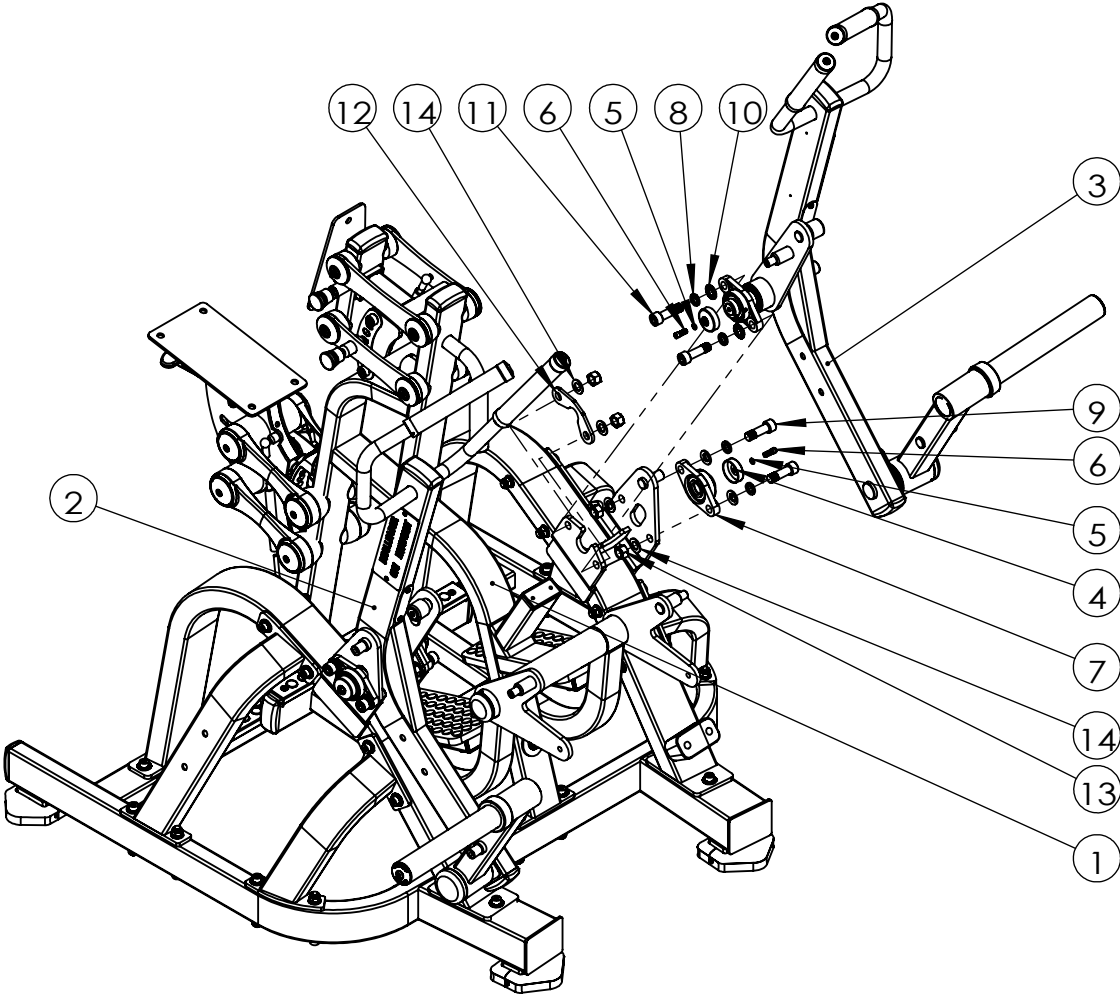


LD-1009 安装步骤三 预组零件明细表			
项目号	代号	名称	数量
1	LD-1009	安装步骤二	1
2	R20-2317	右力臂预组件	1
3	R20-2316	左力臂预组件	1
4	R08-1039	轴承座堵盖A	4
5	M8弹垫	M8弹垫	4
6	M8X20圆柱头	圆柱头M8X25	4
7	205菱形轴承座	205菱形轴承座	2
8	M16弹垫	M16弹垫	8
9	M16X50圆柱头	圆柱头M12X120	4
10	M16花垫	M16花垫	8
11	M16X55圆柱头	圆柱头M12X120	4
12	R02-9732	力臂轴安全板	2
13	M16防松帽	M16防松帽	8
14	M16垫片	M16垫片	8

LD-1009 安装步骤四

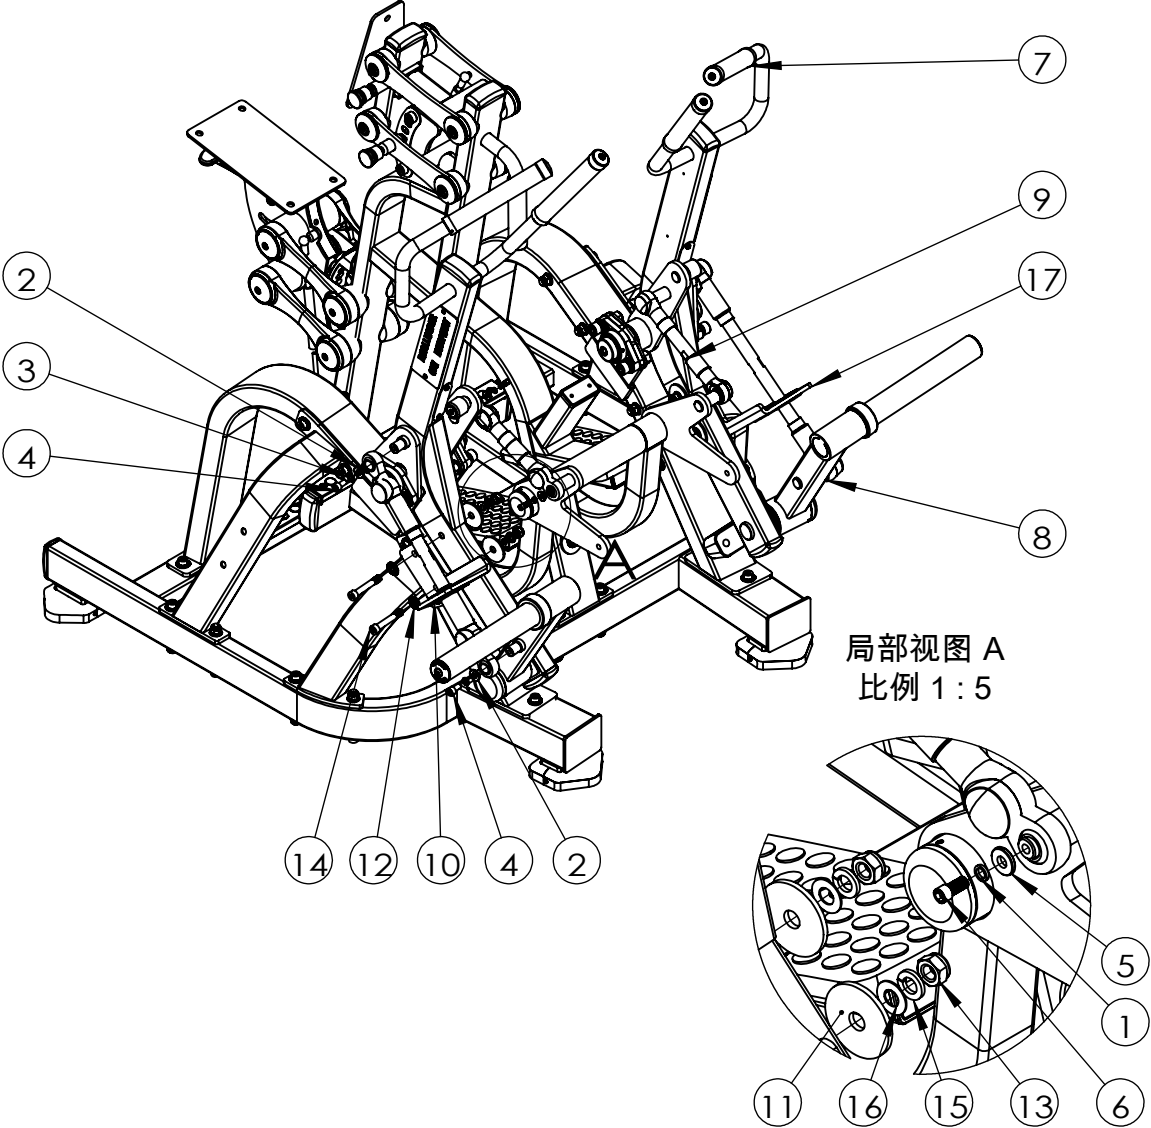

LD-1009 安装步骤四 预组零件明细表			
项目号	代号	名称	数量
1	M8弹垫	M8弹垫	4
2	M10关节垫片	M10关节垫片	4
3	M10弹垫	M10弹垫	4
4	M10×20圆柱头	圆柱头螺钉M10×20	4
5	M8平垫厚	M8平垫厚	4
6	M8X16圆柱头	圆柱头M8X25	4
7	LD-1009	安装步骤三	1
8	R20-2493	拉杆组	2
9	R20-2494	拉杆组M8	2
10	R04-1876	右拉杆锁板组	1
11	R02-1774	55补强垫	4
12	M12花垫	M12花垫	4
13	M12防松帽	M12防松帽	4
14	M12X75圆柱头	圆柱头M12X75	4
15	M12弹垫	M12弹垫	4
16	M12平垫圈	M12平垫圈	4
17	R04-1877	左拉杆锁板组	1

LD-1009 安装步骤五

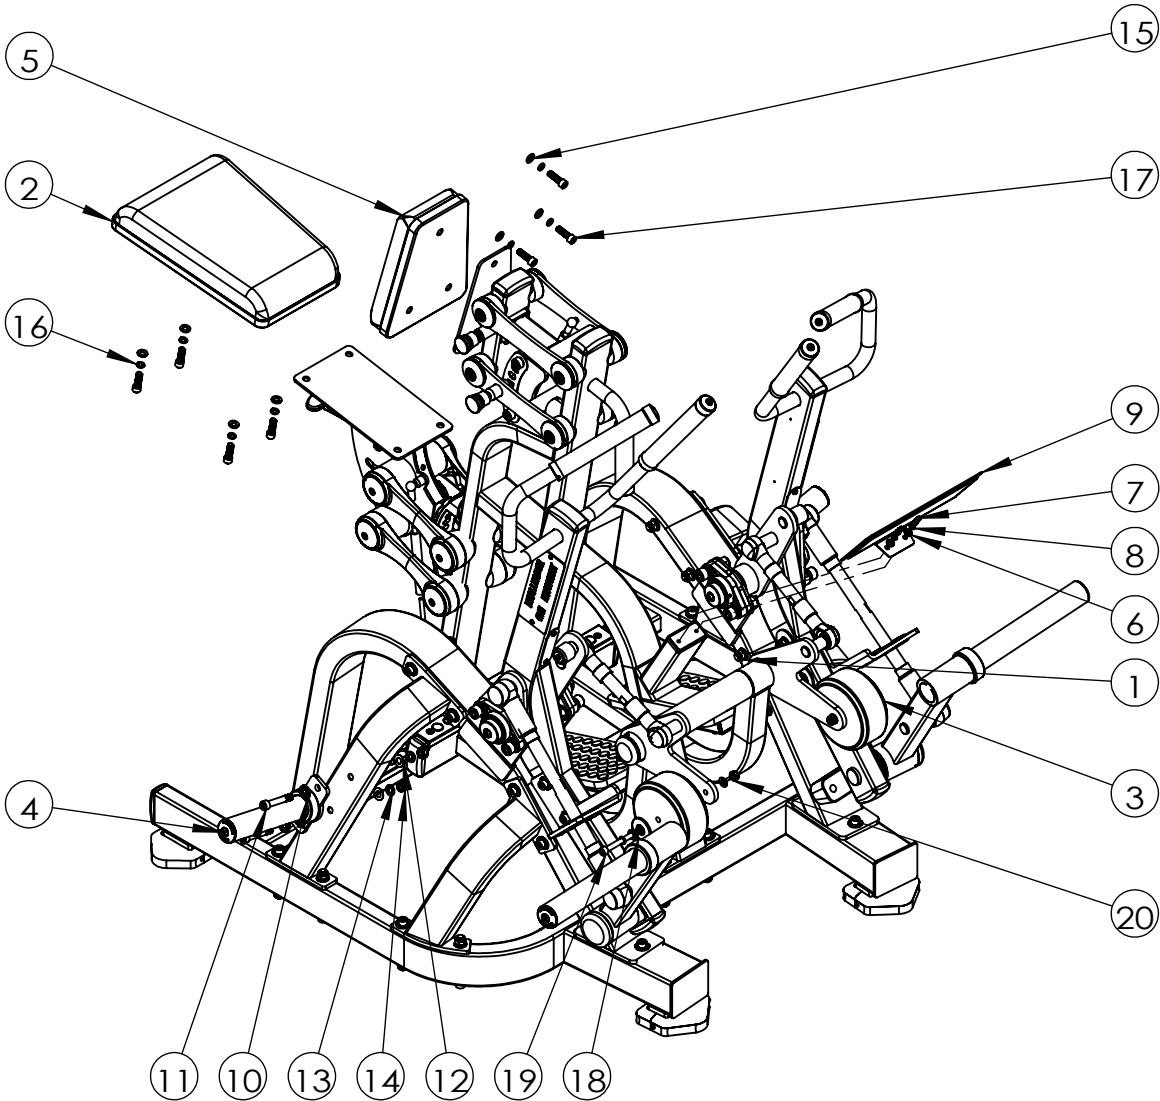

LD-1009 安装步骤五 预组零件明细表

项目号	代号	名称	数量
1	LD-1009	安装步骤四	1
2	R20-1072	长坐垫组	1
3	R10-1179	单孔包胶圆配重	2
4	R20-2306	50 宽 垂直	2
5	R20-1040	拉背胸垫组	1
6	M8平面垫圈	M8平面垫圈	2
7	M8X25圆柱头	圆柱头M8X25	2
8	M8弹垫	M8弹垫	2
9	R02-9738	示意板80°	1
10	M12花垫	M12花垫	4
11	M12X70圆柱头	圆柱头M12X120	4
12	M12平垫圈	M12平垫圈	4
13	M12弹垫	M12弹垫	4
14	M12防松帽	M12防松帽	4
15	M10平面垫圈	M10平面垫圈	11
16	M10弹垫	M10弹垫	9
17	M10×35圆柱头	圆柱头螺钉M10×25	7
18	R03-9758	圆配重铝垫。	2
19	M10×80圆柱头	圆柱头螺钉M10×25	2
20	M10防松帽	M10防松帽	2