


LD-1006高拉

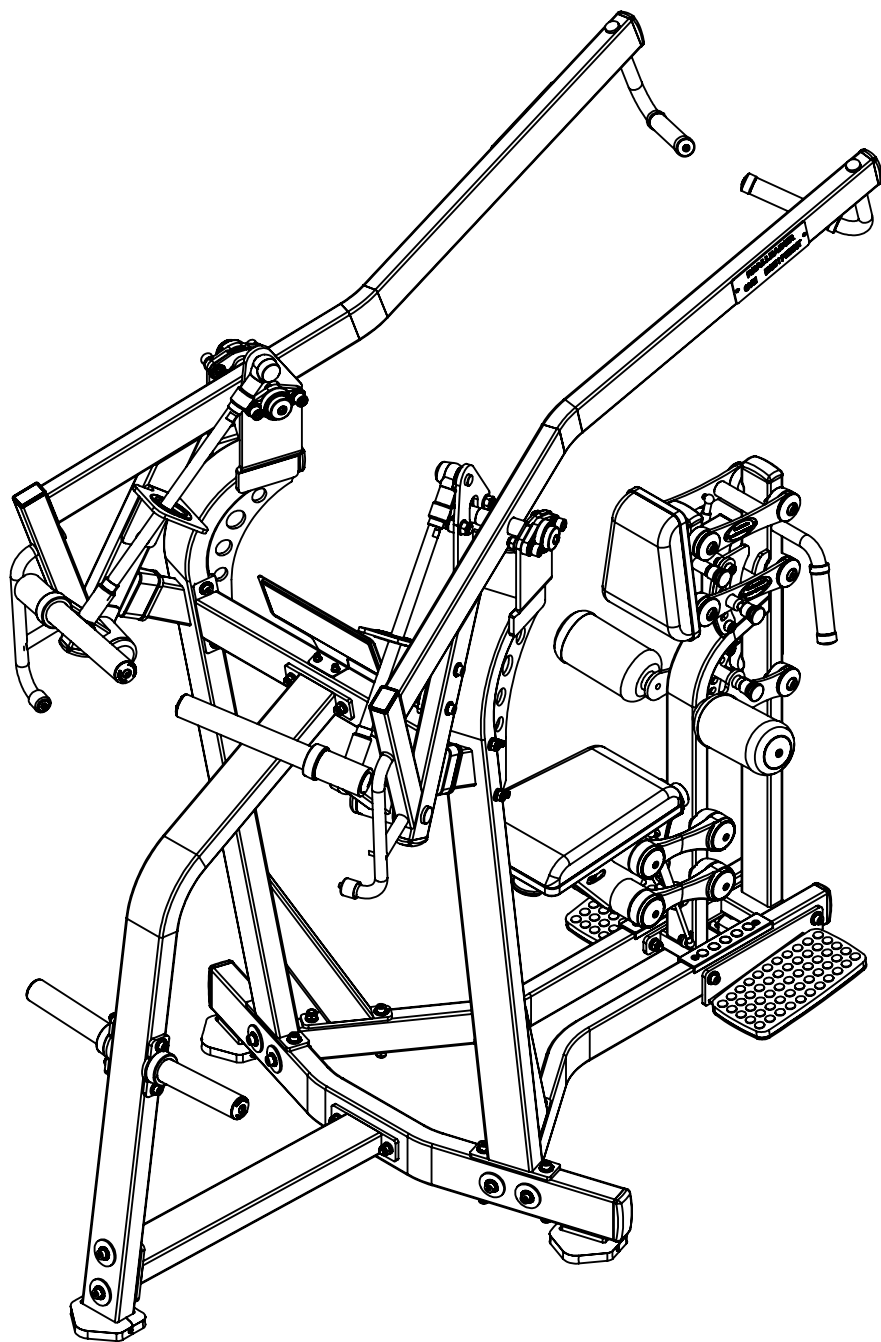


LD-1006高拉



山东瑞利达体育器材有限公司


LD-1006 安装步骤一

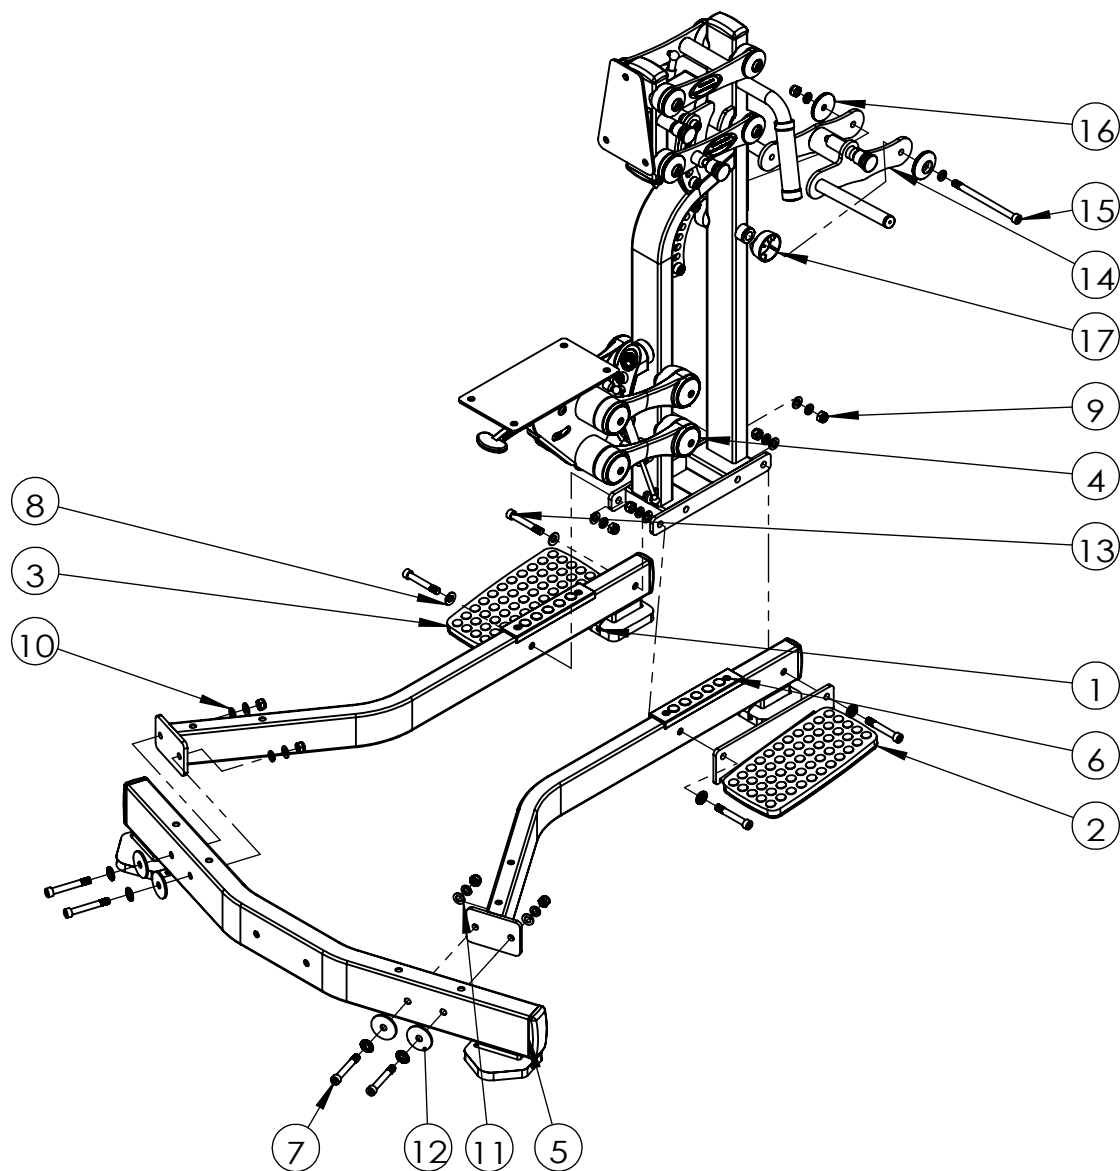

LD-1006 安装步骤一 预组零件明细表

项目号	代号	名称	数量
1	R20-2472	左底边组	1
2	R20-2474	右脚踏组	1
3	R20-2475	左脚踏组	1
4	R20-2489	座架大组	1
5	R20-2478	底撑组	1
6	R20-2473	右底边组	1
7	M12X85圆柱头	圆柱头M12x85	4
8	M12花垫	M12花垫	8
9	M12防松帽	M12防松帽	9
10	M12弹垫	M12弹垫	10
11	M12平垫圈	M12平垫圈	8
12	R02-1774	55补强垫	4
13	M12X80圆柱头	圆柱头M12X120	4
14	R20-2488	压腿辊子架组	1
15	M12X170圆柱头	圆柱头M12X120	1
16	R08-1025	60铝端盖大孔	2
17	R06-1071	M2前挑后挑靠背调节护套	2



LD-1006 安装步骤二

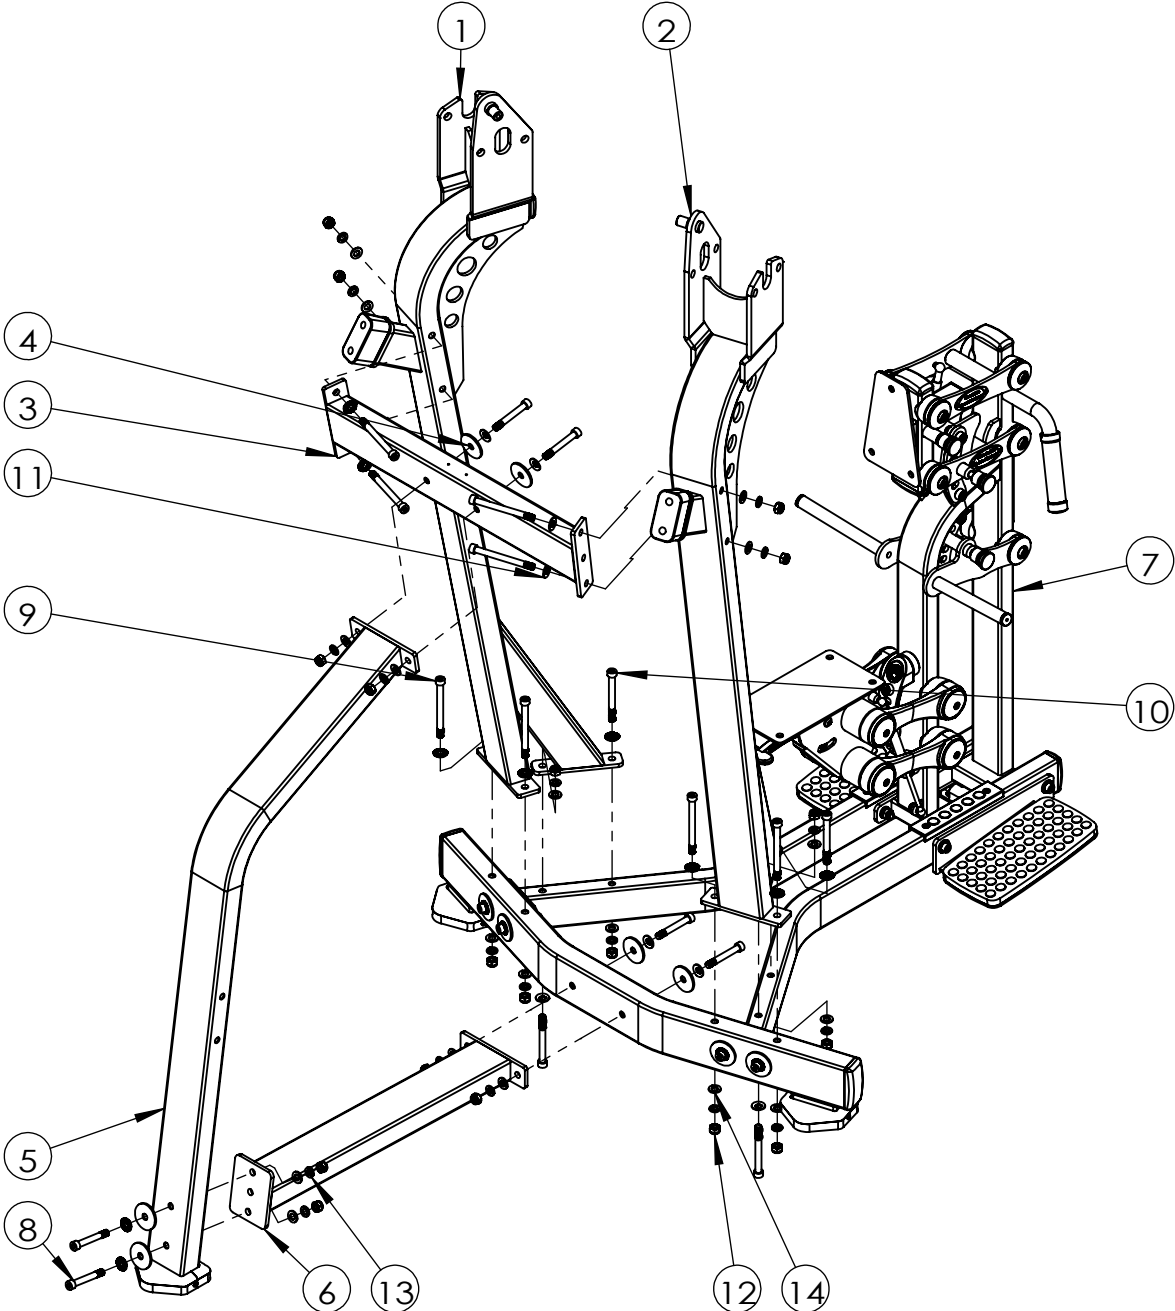

LD-1006 安装步骤二 预组零件明细表


项目号	代号	名称	数量
1	R20-2476	左侧架组	1
2	R20-2477	右侧架组	1
3	R04-1873	横撑	1
4	R02-1774	55补强垫	6
5	R20-2479	后弯组	1
6	R04-9717	后弯底撑 50X100	1
7	LD-1006	安装步骤一	1
8	M12X85圆柱头	圆柱头M12x85	6
9	M12X130圆柱头	圆柱头M12X120	8
10	M12X115圆柱头	圆柱头M12X115	4
11	M12花垫	M12花垫	18
12	M12防松帽	M12防松帽	18
13	M12弹垫	M12弹垫	18
14	M12平垫圈	M12平垫圈	18

LD-1006 安装步骤三

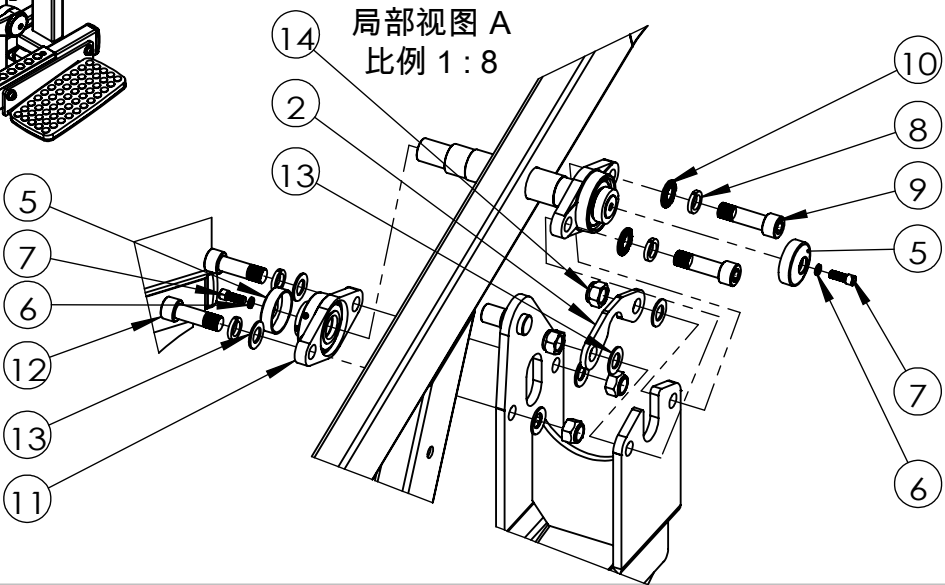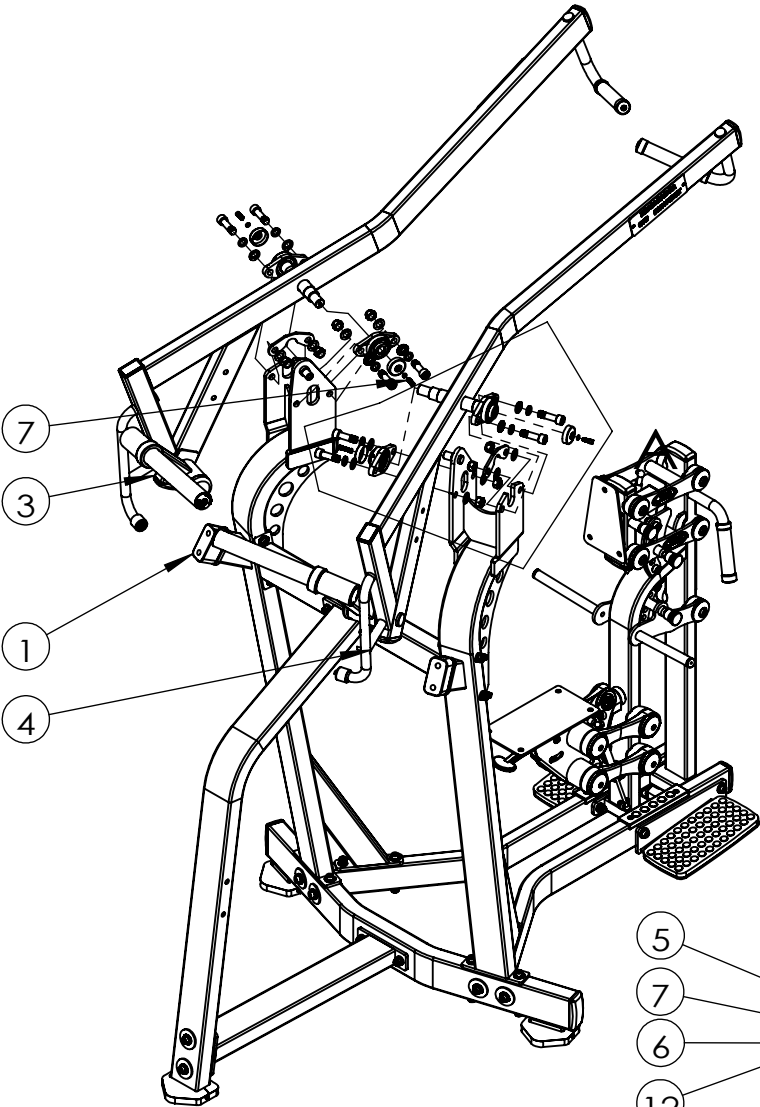


LD-1006 安装步骤三 预组零件明细表			
项目号	代号	名称	数量
1	LD-1006	安装步骤二	1
2	R02-9732	力臂轴安全板	2
3	R20-2480	左力臂组	1
4	R20-9554	右力臂组	1
5	R08-1039	轴承座堵盖A	4
6	M8弹垫	M8弹垫	4
7	M8X20圆柱头	圆柱头M8X25	4
8	M16弹垫	M16弹垫	8
9	M16X55圆柱头	圆柱头M12X120	4
10	M16花垫	M16花垫	8
11	205菱形轴承	205菱形轴承座	2
12	M16X50圆柱头	圆柱头M12X120	4
13	M16垫片	M16垫片	8
14	M16防松帽	M16防松帽	8

LD-1006 安装步骤四

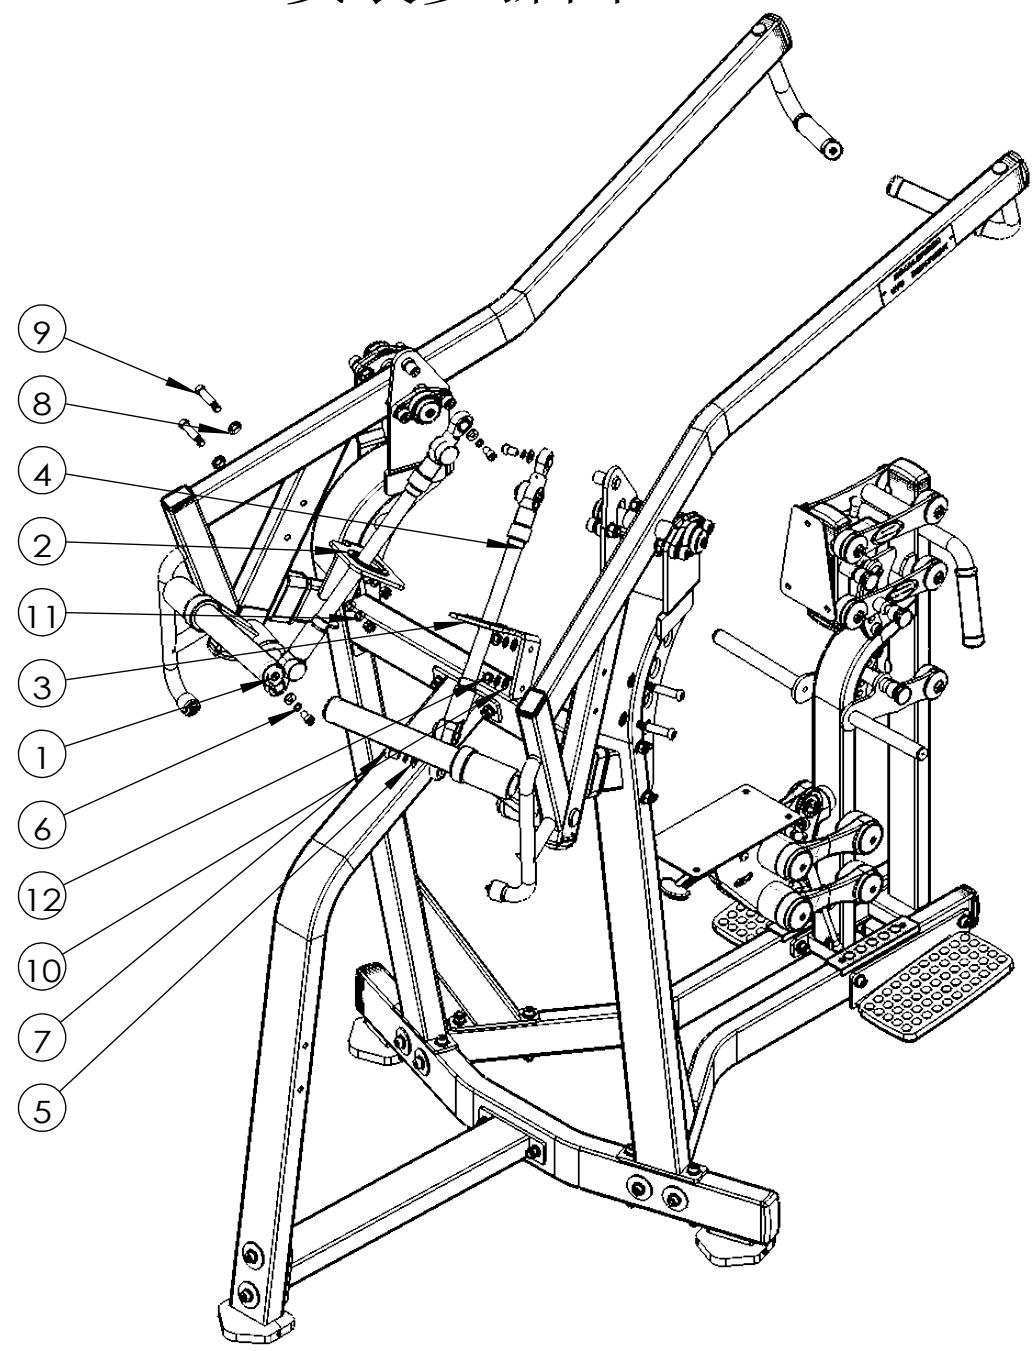

LD-1006 安装步骤四 预组零件明细表			
项目号	代号	名称	数量
1	LD-1006	安装步骤三	1
2	R20-2491	左拉杆锁板	1
3	R20-2490	右拉杆锁板	1
4	R20-2492	拉杆组	2
5	M10关节垫片	M10关节垫片	4
6	M10弹垫	M10弹垫	4
7	M10×20圆柱头	圆柱头螺钉M10×20	4
8	M12花垫	M12花垫	4
9	M12X70圆柱头	圆柱头M12X120	4
10	M12平垫圈	M12平垫圈	4
11	M12弹垫	M12弹垫	4
12	M12防松帽	M12防松帽	4

LD-1006 安装步骤五

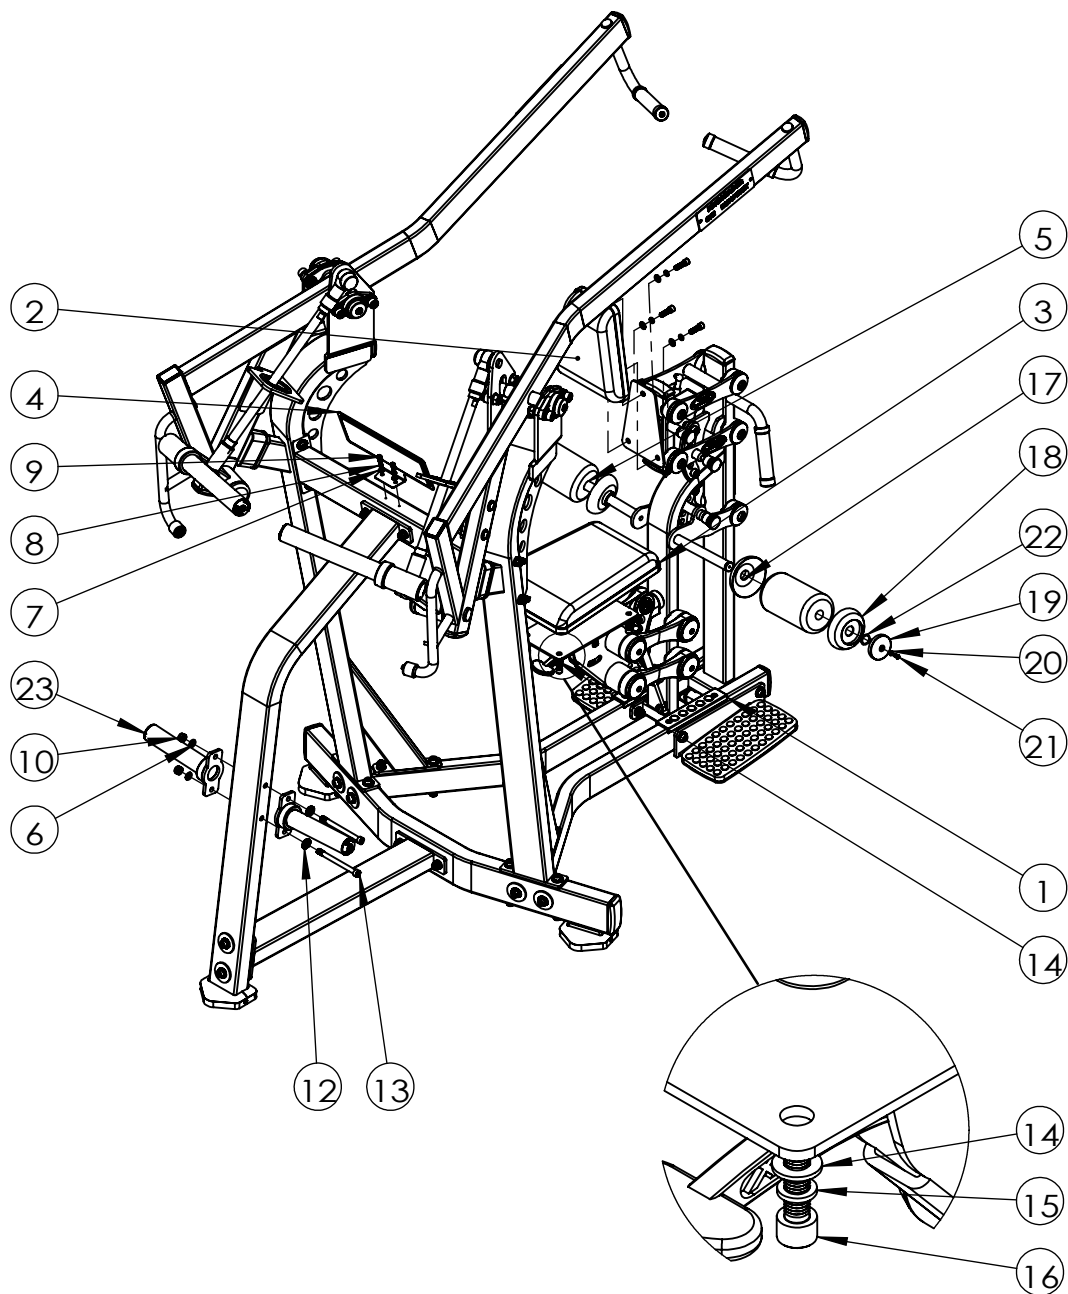

LD-1006 安装步骤五 预组零件明细表

项目号	代号	名称	数量
1	LD-1006	安装步骤四	1
2	R20-1040	拉背胸垫组	1
3	R20-1072	长坐垫组	1
4	R02-9738	示意板80°	1
5	R07-1002	210皮辊	2
6	M12弹垫	M12弹垫	2
7	M8平面垫圈	M8平面垫圈	2
8	M8弹垫	M8弹垫	2
9	M8X25圆柱头	圆柱头M8X25	2
10	M12防松帽	M12防松帽	2
11	M12平垫圈	M12平垫圈	2
12	M12花垫	M12花垫	2
13	M12X140圆柱头	圆柱头M12X120	2
14	M10平面垫圈	M10平面垫圈	7
15	M10弹垫	M10弹垫	7
16	M10×35圆柱头	圆柱头螺钉M10×25	7
17	R06-1194	小皮辊内挡盖	2
18	R06-1199	小皮辊外挡盖	2
19	R08-1028	M5, M7皮辊挡盖	2
20	M6弹垫	M6弹垫	2
21	M6X16	半圆头M6X16	2
22	25卡簧	25卡簧	2
23	R20-9678	200 杠铃套	2